



INVAIZ

Grid Pro ユーザー マニュアル

目次

製品仕様と詳細情報

製品外観	3
製品規格	4
仕様	5
パッケージ内容	5
システム要件	5

製品使用説明

ソフトウェアの実行準備	6
ハードウェアの使用説明	7

ソフトウェアの使用説明



ソフトウェアの実行	8
プログラム選択	8
プリセット選択	8
プリセット名変更	9
プリセットを追加する	9
プリセットの削除	10
プリセットのエクスポート	10
プリセットのインポート	11
プリセットのダウンロード	11
グループ名設定	12
ダイヤルとボタンの機能設定(Drag & Drop)	12
ダイヤルとボタンの機能設定(ユーザーが直接入力)	13,14,15
キーボードモード	15

追加機能の説明


オーバーレイ	16,17
言語設定	17
テーマ設定	18
状態管理	18
バージョン情報	18
サポートセンター	18

Grid Pro


製品外観

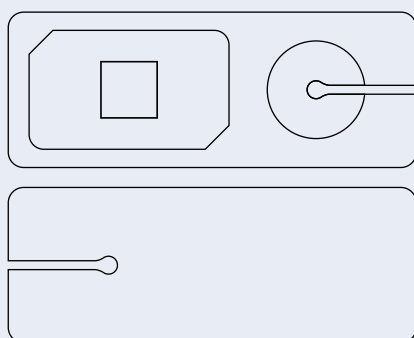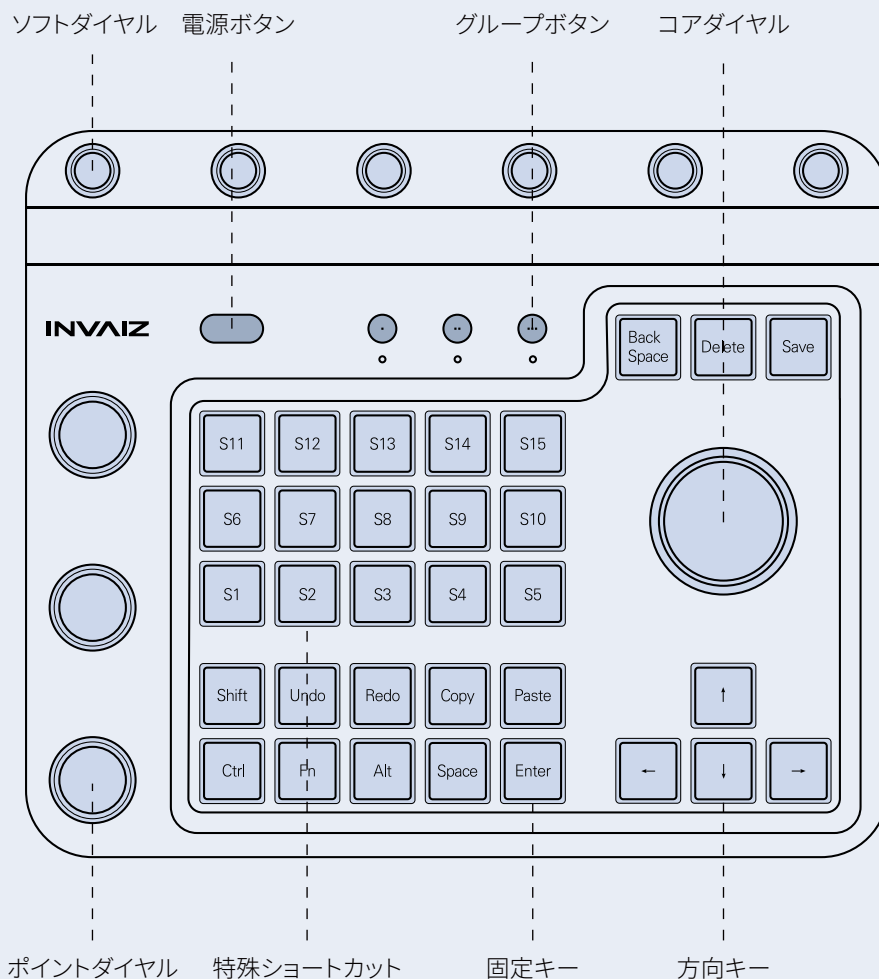

マニュアル

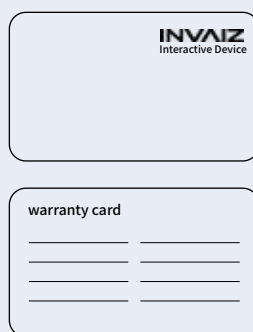


保証書

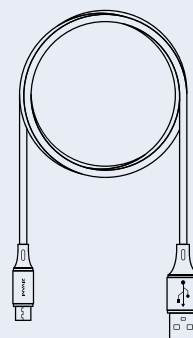


2m C-Type Cable

Grid Pro

製品規格

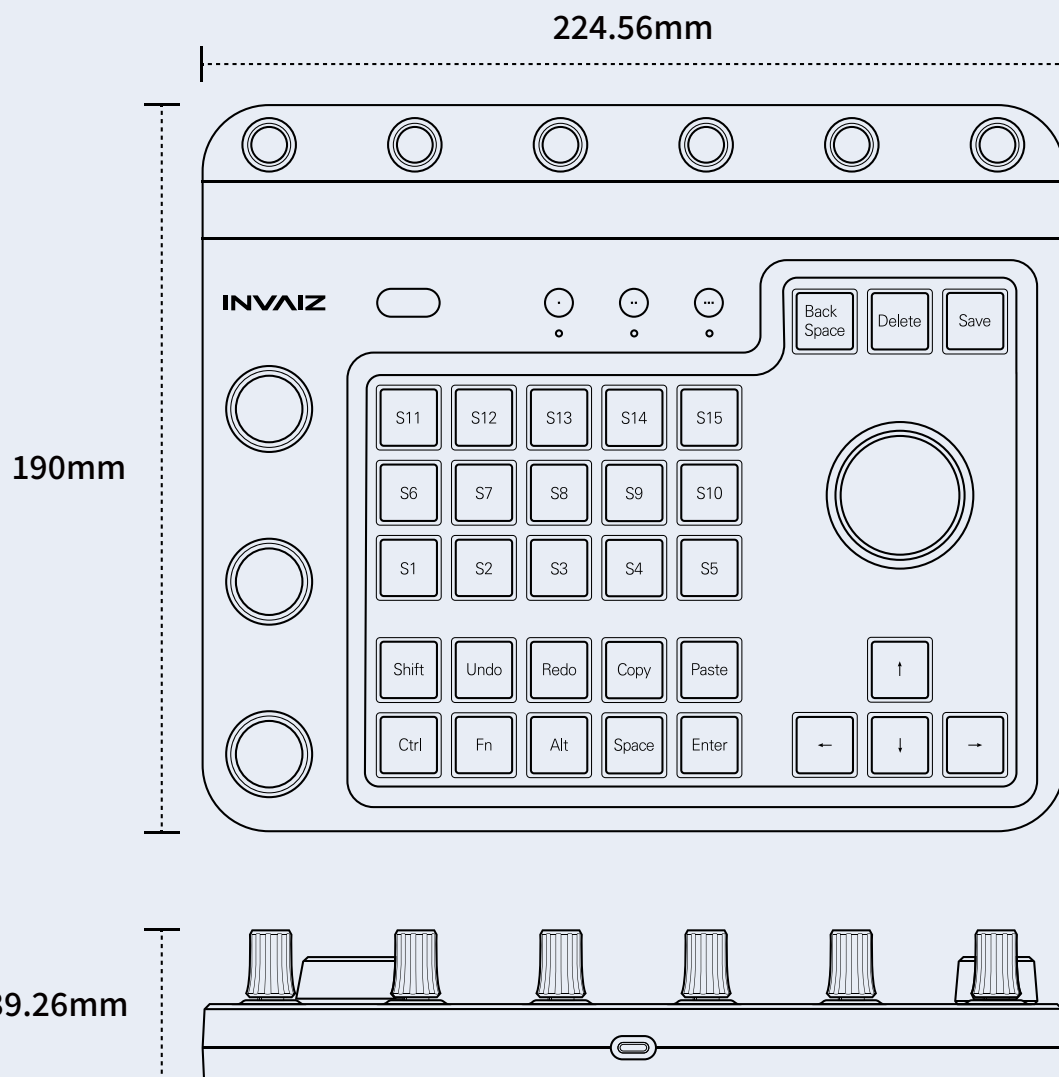

Weight 432g

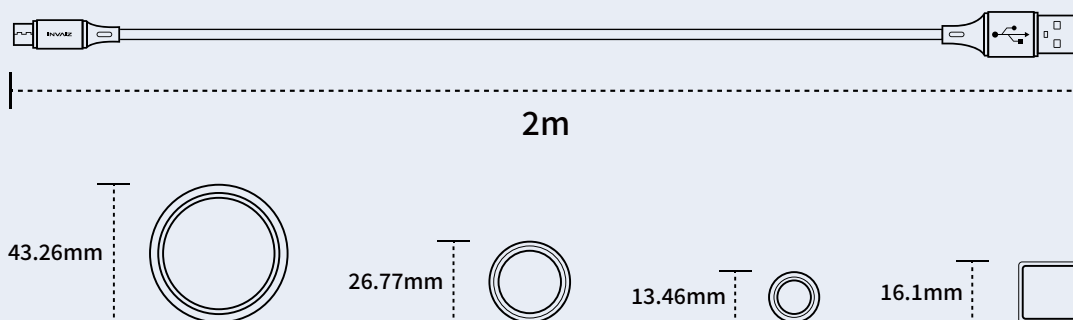

Grid Pro

仕様

接続：Windows® 10以上, macOS 10, 11以上

定格電圧、消費電力：DC 5V

ダイヤル：24Perse No Detent 6ea / With detent 4ea ソフトダイヤル 6ea / ポイントダイヤル 4ea

ボタン：Low Profile Swich 32ea 15個のカスタマイズ可能なボタン / 17個の固定ボタン

有線動作距離：2m有線対応

ソフトウェア：INVAIZ Studioのサポート

パッケージ内容

内容物：

Grid Pro

2m USB-C充電および有線接続ケーブル (USB-A to USB-C)

取扱説明書

製品保証書(証明書)

保証情報：1年間の限定ハードウェア保証

商品番号：R-R-ivz-GridPro-CT

システム要件

要件：

ソフトウェアをダウンロードするための
インターネット接続

WindowsおよびmacOSでINVAIZ
ソフトウェアを使用できるUSB 2.0以上
のポートを備えた技術対応機器。

支援プログラム

Photoshop, Illustrator, InDesign,
Lightroom Classic, After Effects, Xd
Premiere Pro


PowerPoint, Word, Excel

Hangul, Clip Studio, FinalCut Pro


Grid Pro

ソフトウェアの実行準備


1. INVAIZ公式ホームページからINVAIZ Studio(専用ソフトウェア)をインストールします。

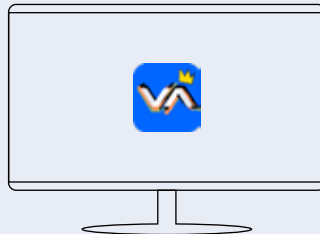


2. C-typeケーブルをUSBポートに接続した後、製品の電源を入れます。

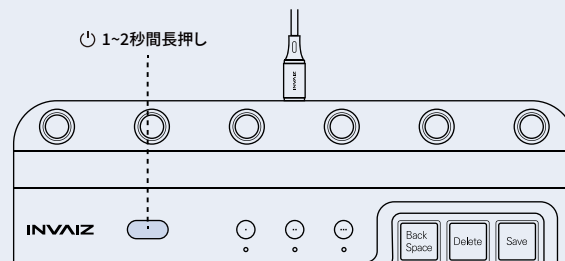

3. INVAIZ Studioで機器の接続を確認します。

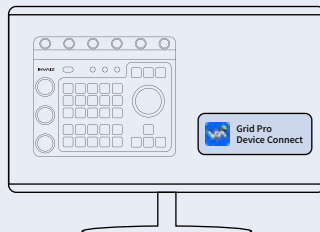


4. INVAIZ Studioで希望の機能を設定することができます。

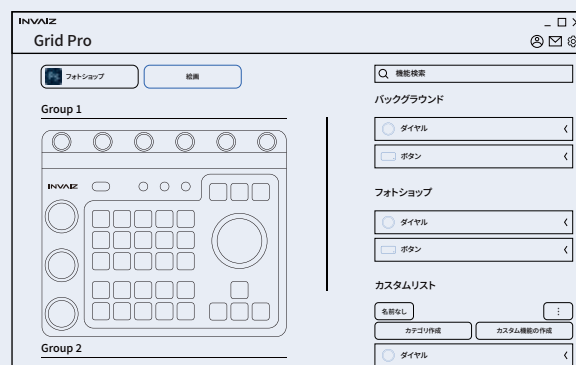


Grid Pro

ハードウェアの使用説明

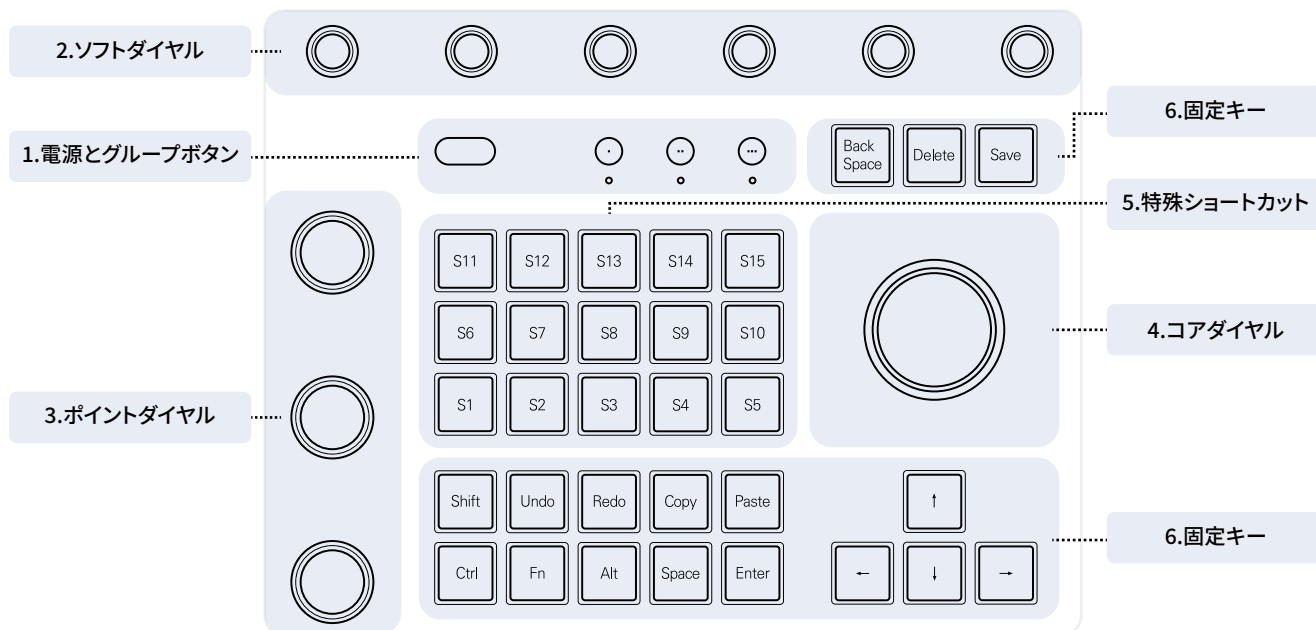

1. 電源とグループボタン



電源ボタンは、1~2秒間長押しして機器の電源を接続します。1秒前に短く押すと、LEDをオフにすることができます。グループボタンは、左から順番に1~3番グループの合計3つのグループがあります。グループボタンを押してグループを切り替えることができます。

3. ポイントダイヤル



ポイントダイヤルはつまみ付きタイプで、機器の左側に縦に3つあります。ポイントダイヤルは、正確な数値を必要とする部分で頻繁に使用できるように製作されており、コアダイヤルもつまみ付きタイプです。

5. 特殊ショートカット



特殊ショートカットキーは、ユーザーが自由にカスタマイズ可能なボタンで、1グループにつき最大15個の機能を入力することができます。INVAIZ Studioで提供する機能を設定したり、ユーザーが直接ショートカットキーやマクロキーを作成して設定することができます。

2. ソフトダイヤル



ソフトダイヤルはスムーズに回転するタイプで、機器の上部に横方向に6つあります。ソフトダイヤルは、彩度やコントラストなどの感覚的な部分で使用できるように製作されており、精密な操作も可能です。

4. コアダイヤル



コアダイヤルはつまみ付きのタイプで、機器の右側中央部に1つあります。コアダイヤルは、作業全体を扱う機能(画面拡大/縮小、タイムラインなど)やよく使う機能を入力して使用することを意図しています。

6. 固定キー




固定キーはカスタマイズができないボタンで、すべてのプログラムでよく使う機能を設定したボタンです。固定キーは使用しているプログラムが変わっても共通して使用することができ、機器の下部10個と方向キー4個、コアダイヤル上部に3個あります。

Grid Pro

ソフトウェアの実行

1. パソコンでINVAIZ Studio(専用ソフトウェア)を起動します。

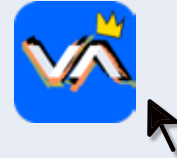


プログラム選択

1. INVAIZ Studioの左上にあるプログラム選択を確認します。




2. プログラムを押して、現在使用するプログラムに変更します。

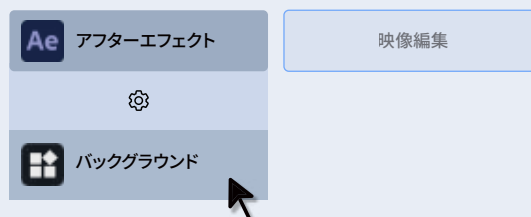


プリセット選択

1. INVAIZ Studioの左上のプリセットをクリックしてリストを開きます。




2. リストからプリセットを選択して使用します。

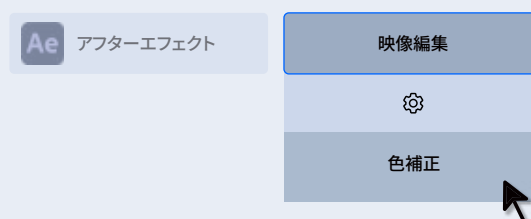


Grid Pro

プリセット名変更

1. INVAIZ Studioの左上のプリセットをクリックしてリストを開きます。

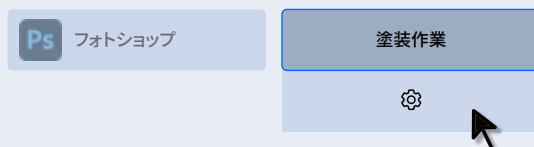


2. 設定アイコンを押した後、プリセットの名前をクリックして変更します。

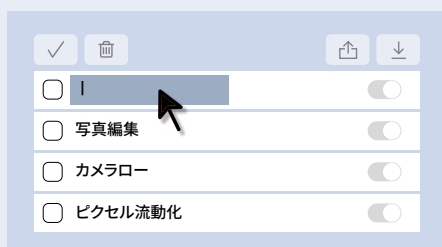

プリセットを追加する


1. 左上のプリセットをクリックしてリストを開き、設定アイコンを押します。

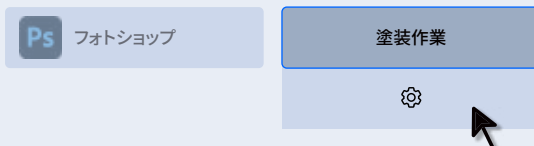

2. 既存のプリセットを右クリックして複製するか、+ボタンで新しいプリセットを追加します。




3. プリセットが追加されたことを確認します。

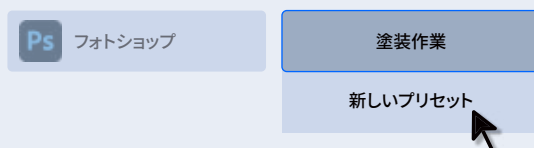


Grid Pro

プリセットの削除

1. 左上のプリセットをクリックしてリストを開き、設定アイコンを押します。

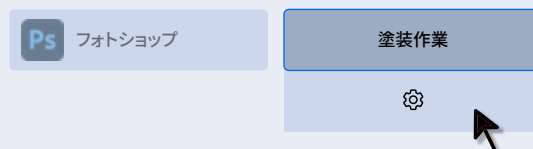


2. マウスの右ボタンを押して削除ボタンをクリックするか、チェックボックスをクリックした後、左上の削除ボタンで一括削除します。

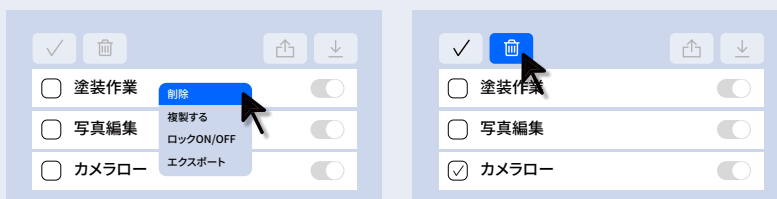


プリセットのエクスポート

1. 左上のプリセットをクリックしてリストを開き、設定アイコンを押します。

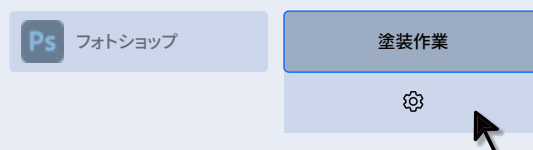


2. エクスポートするプリセットのチェックボックスをクリックした後、右上のエクスポートボタンを押してファイルをエクスポートします。

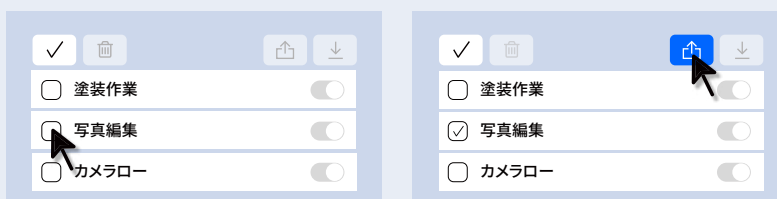


Grid Pro

プリセットのインポート


1.左上のプリセットをクリックしてリストを開き、設定アイコンを押します。

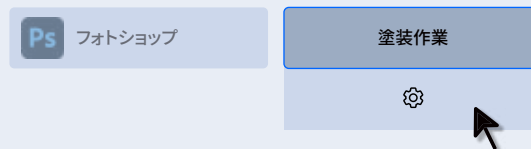

2.右上のインポートボタンをクリックしてプリセットを読み込みます。

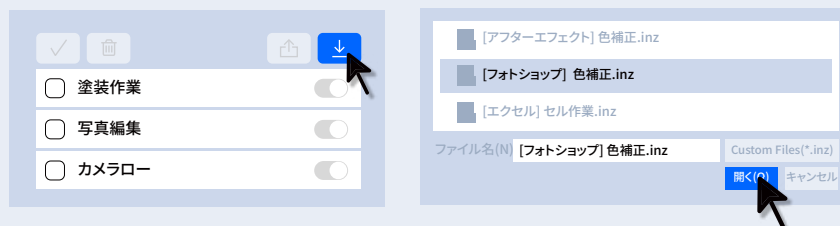

3.プリセットが追加されたことを確認します。

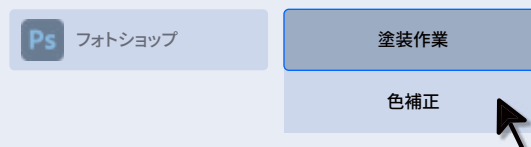


プリセットのダウンロード

1.インバイズ公式ホームページ(invaiz.com)に移動します。



2.上部タブのサポート -> プリセットページに移動し、様々なプリセットをダウンロードしてください。

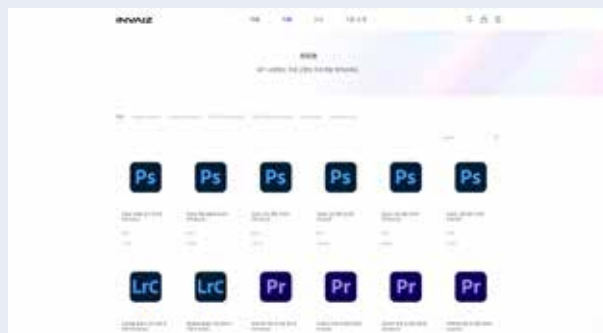

Grid Pro

グループ名設定

1. 左側にあるGroup 1の右側にマウスを移動します。



Group 1

2. Group 1の右側を押してグループ名を設定します。

Group 1 Photoshop

ダイヤルとボタンの機能設定(Drag & Drop)


1. 右側にあるダイヤルとボタン機能は、Drag & Dropで簡単に機能入力することができます。

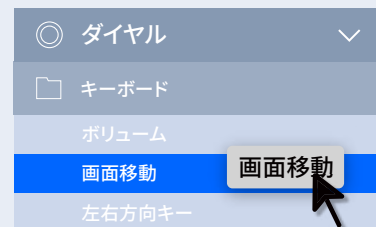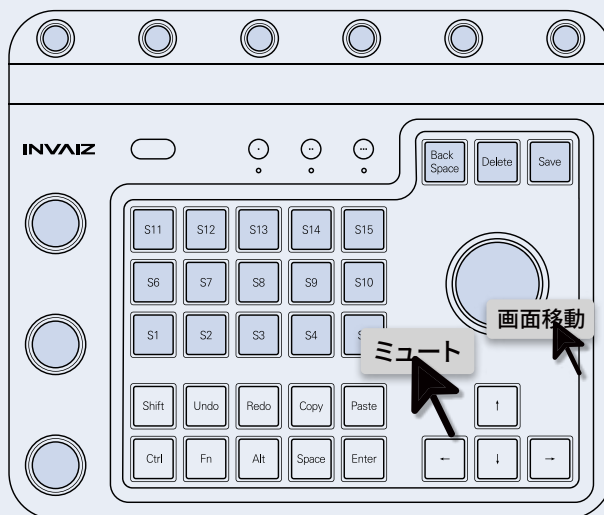

Grid Pro

ダイヤル、ボタン機能設定(ユーザー直接入力)


1.まず、ショートカット設定ウィンドウ下部の大きな項目のカスタムファイルを作成し、使用するカスタムファイル名を設定します。

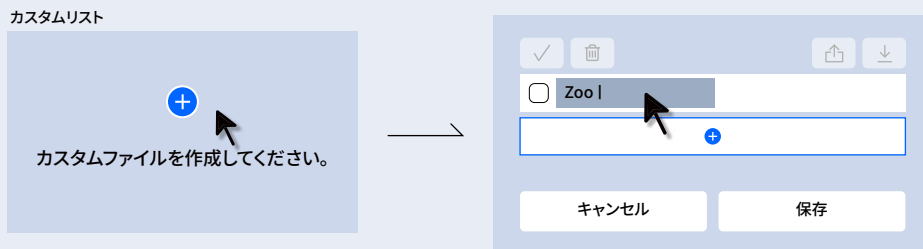


2.カスタムファイル作成後に表示されたカテゴリ作成ボタンを押して機能を区分するカテゴリを作成します。



3.カスタム機能の作成を押してカスタムファイルを選択、カテゴリを選択して機能のショートカットを作成することができます。

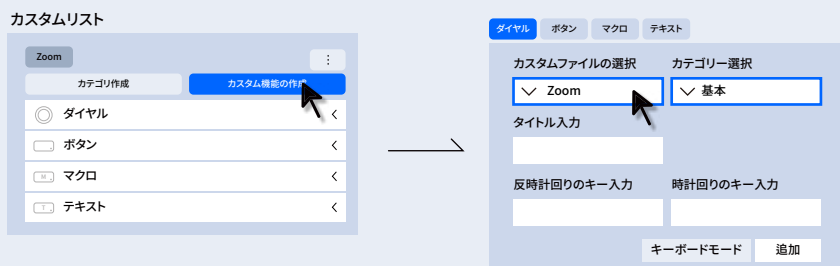

4.ダイヤルは反時計回り、時計回りにそれぞれショートカットを入力してダイヤルショートカットを作成することができます。

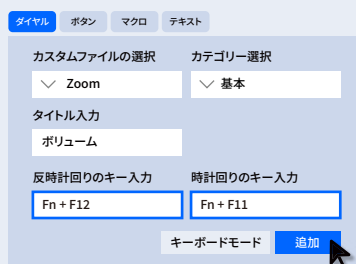

Grid Pro

ダイアル、ボタン機能設定(ユーザー直接入力)

5.ボタンは希望の機能のショートカットを入力してボタンを作成することができます。

ダイアル ボタン マクロ テキスト

カスタムファイルの選択: Zoom
カテゴリ選択: 基本

タイトル入力: 戻る

キー入力: Ctrl+Z

キーボードモード: 追加

6.マクロ機能は、ホットキー、テキスト、遅延時間、ファイル/URL/フォルダを自由に設定してマクロボタンを作成することができます。

ダイアル ボタン マクロ テキスト

カスタムファイルの選択: 名前なし
カテゴリ選択: 基本

タイトル入力: グループ後固定

マクロカスタムコンビネーションウィンドウ

1. <input type="checkbox"/> ショートカット	ctrl+G
2. <input checked="" type="checkbox"/> 遅延	0.1秒遅延
3. <input type="checkbox"/> ショートカット	ctrl+2

機能検索: マクロ機能入力

- ☒ ショートカット
- ☐ テキスト
- ☐ 遅延
- ☐ 開く

6-1 ホットキーは機能のショートカットを、テキストは言いたいことを、遅延は何秒後に実行するか、オープンファイル、フォルダ、ウェブサイトのURLを開くことができます。自由に組み合わせてマクロボタンを作ることができます。

ダイアル ボタン マクロ テキスト

カスタムファイルの選択: 名前なし
カテゴリ選択: 基本

タイトル入力: グループ後固定

マクロカスタムコンビネーションウィンドウ

1. <input type="checkbox"/> ショートカット	ctrl+G
2. <input checked="" type="checkbox"/> 遅延	短い遅延
3. <input type="checkbox"/> ショートカット	ctrl+2

☒ 遅延


機能名: 短い遅延

時間入力: 0.1 秒遅延


Grid Pro

ダイヤル、ボタン機能設定(ユーザー直接入力)


7.テキストは、単語、文章、またはコマンドを設定し、ボタンを一回押すとすぐにテキストが入力される機能です。

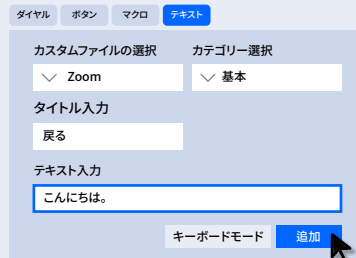

8.作成したカスタムキーはDrag & Dropで簡単に機能入力することができます。

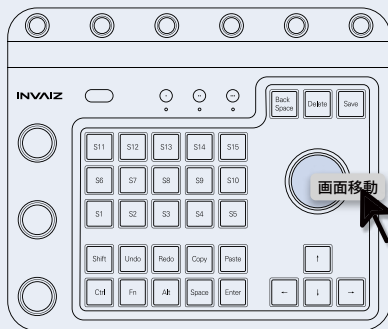

カスタムリスト

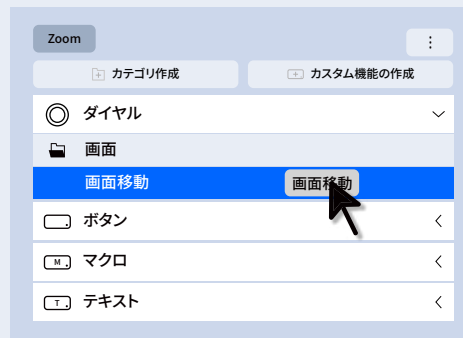

キーボードモード

1.カスタム機能の作成をクリックすると、下部にキーボードモードがあります。



1-1 キーボードモードは、ショートカット入力ができないキーを入力できるようにするための機能です。


Grid Pro

オーバーレイ設定


1. INVAIZ Studio右上の設定アイコンを押します。




2. デュアルモニターを使用する場合、希望の位置に固定またはマウスが位置する画面にオーバーレイが移動することができます。

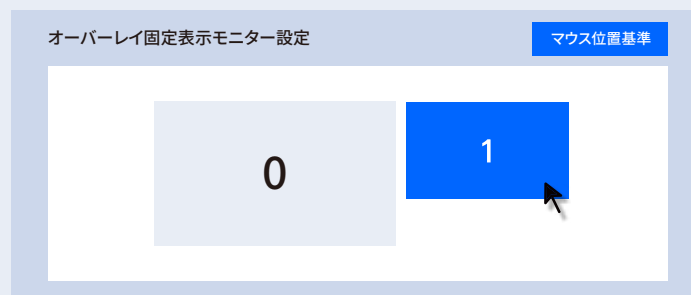

3. 画面の好きな位置にオーバーレイを配置することができます。

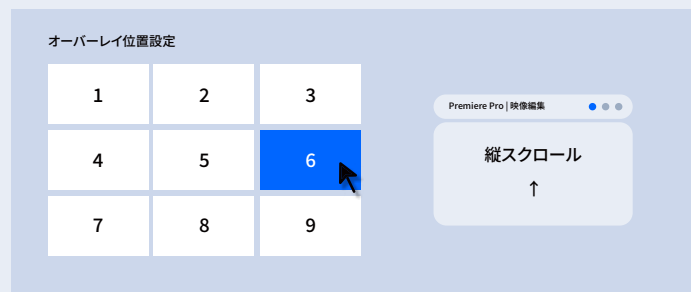


4. 不透明度の数値を調整して、希望の透明度を選択することができます。

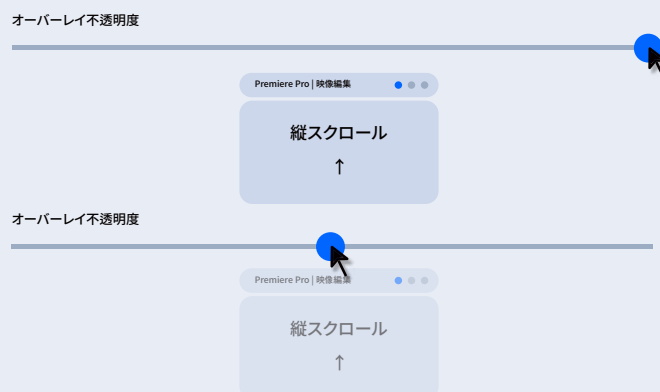

Grid Pro

オーバーレイ設定

5. オーバーレイのサイズを調整して好きなサイズに設定することができます。

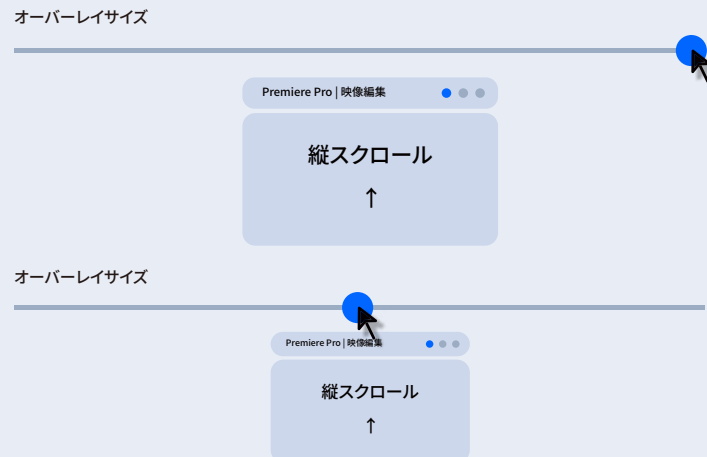


6. オーバーレイ表示を1秒～3秒または常時表示に変更することができます。



言語設定

1. 言語は韓国語、英語、日本語を設定できます。



Grid Pro

テーマ設定

1. テーマはシステム同期、ダークモード、ライトモードがあります。



状態管理

1. コンピュータ起動時にINVAIZ Studioの実行を設定することができます。

ウィンドウ管理 INVAIZ Studioのウィンドウを管理します。

起動プログラムの設定 PC起動時にINVAIZ Studioを起動します。 ☒

バージョン情報

1. バージョン情報を確認することができ、リリースノートを通じてアップデート内容を学印することができます。

バージョン情報

V2.1.0

リリースノートの確認

サポートセンター

1. サポートセンターボタンを押すとホームページに移動します。ホームページから問い合わせができます。



INVAIZ

Grid Pro ユーザー マニュアル