



INVAIZ

GRID PRO 說明書

目錄

產品規格和細節

外觀	3
尺寸與重量	4
規格	5
包裝盒內容	5
系統要求	5

產品使用說明

準備運行軟體	6
產品使用說明	7

軟體使用說明



軟體運行選擇	8
選擇軟體程序	8
選擇預設	8
重命名預設	9
添加預設	9
刪除預設	10
導出預設	10
導入預設	11
下載預設	11
設置群組名稱	12
設置旋鈕和按鈕功能(Drag&Drop)	12
設置旋鈕和按鈕功能(用戶直接輸入)	13,14,15
鍵盤模式	15

附加說明


覆蓋設定	16,17
語言設定	17
主題設定	18
狀態管理	18
版本資訊	18
客服中心	18

GRID PRO


外觀

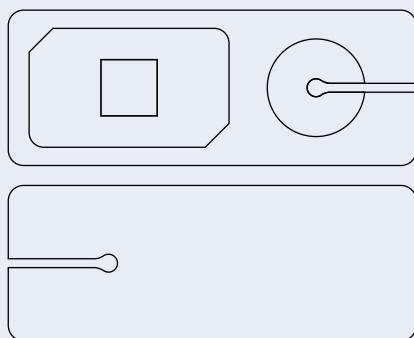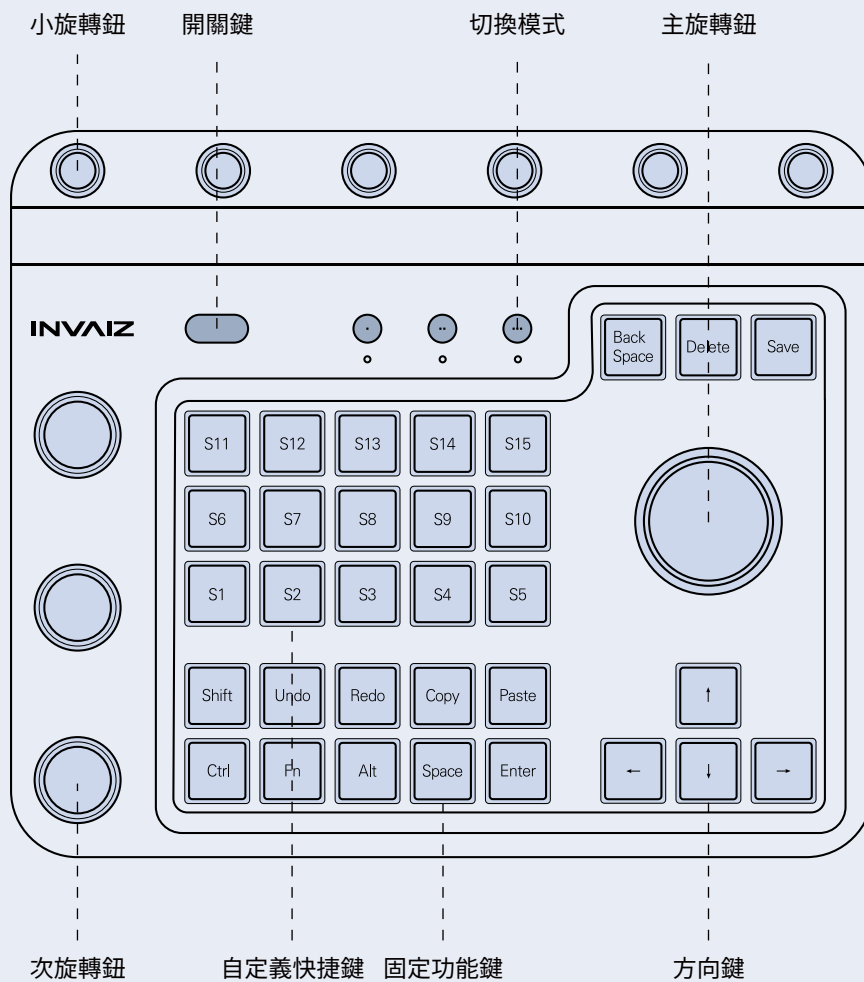

說明書

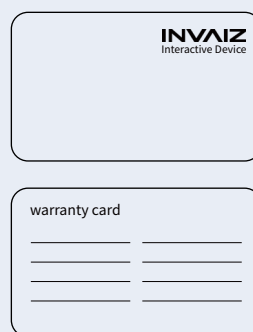


保固卡

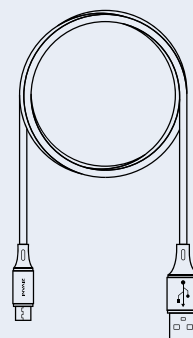


USB - C 傳輸線

GRID PRO

尺寸與重量

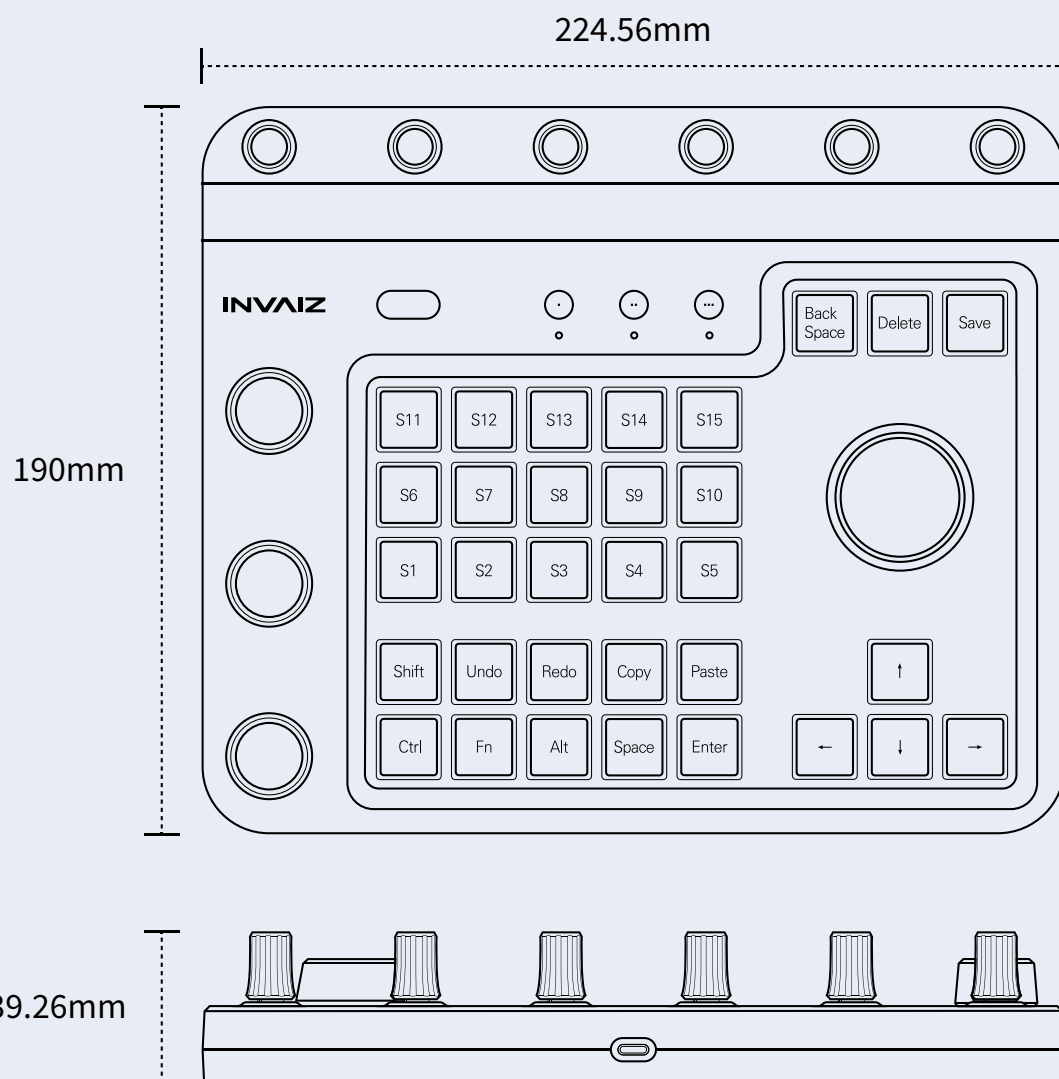

重量 432g

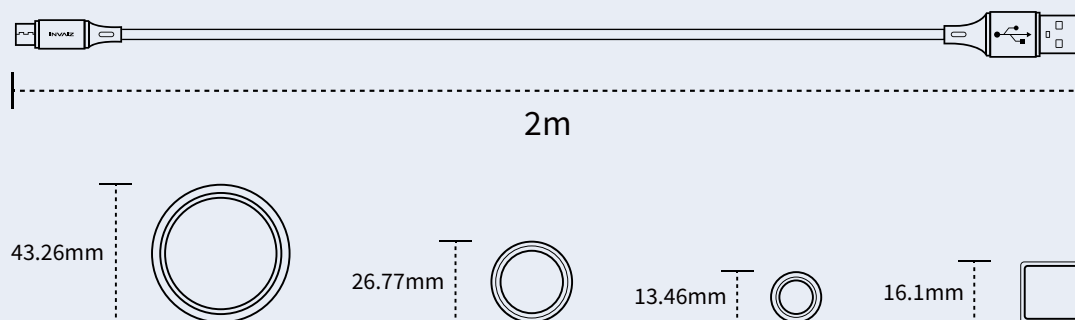

GRID PRO

規格

連接：Windows® 10 以上, macOS 10、11 以上

額定電壓, 電力消耗：DC 5V

旋鈕：24Perse No Detent 6ea / With detent 4ea 小旋轉鈕 6ea / 次旋轉鈕 4ea

按鍵：Low Profile Swich 32ea 15個自定義快捷鍵/17個固定功能鍵

有線使用距離：2m 有線使用

軟體：INVAIZ Studio

包裝盒內容

包裝盒內容：

Grid Pro

USB - C 傳輸線 (USB-A 對 USB-C)

說明書

保固卡 (批准證書)

保固期：自收件日起一年保固

產品編號: R-R-ivz-GridPro-CT

系統要求

要求：

用於下載軟體的網站連結

適用於Windows和macOS的INVAIZ軟體
可用的USB2.0或更高連接埠的設備

支持程式

Photoshop、Illustrator、InDesign、
Lightroom Classic、After Effects、Xd
Premiere Pro


PowerPoint、Word、Excel

Hangul、Clip Studio、FinalCut Pro


GRID PRO

準備運行軟體


1. 從www.invaiz.com/download安裝INVAIZ Studio(專用軟體)。

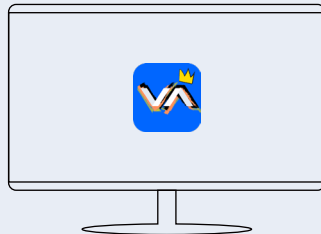


2. 將Type - C傳輸線連接至USB後，開啓Grid Pro。

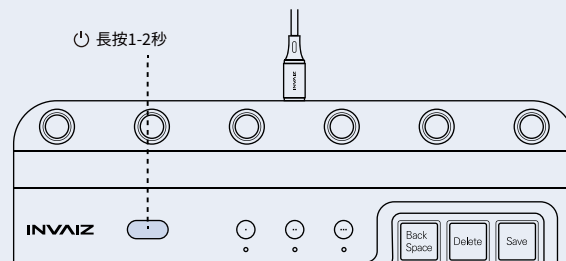

3. 在INVAIZ Studio中檢查設備連線。

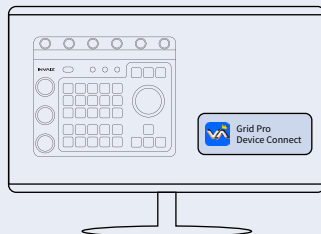


4. 您可以在INVAIZ Studio中設定所需的功能。

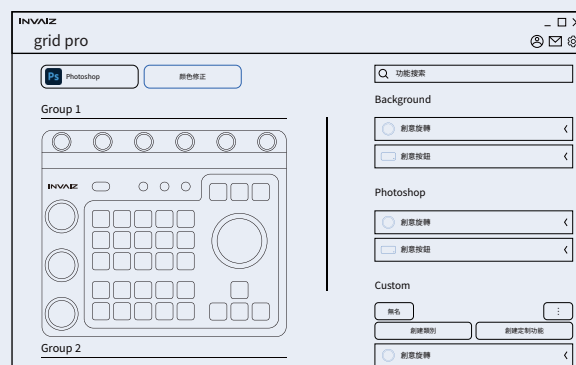


GRID PRO

產品使用說明

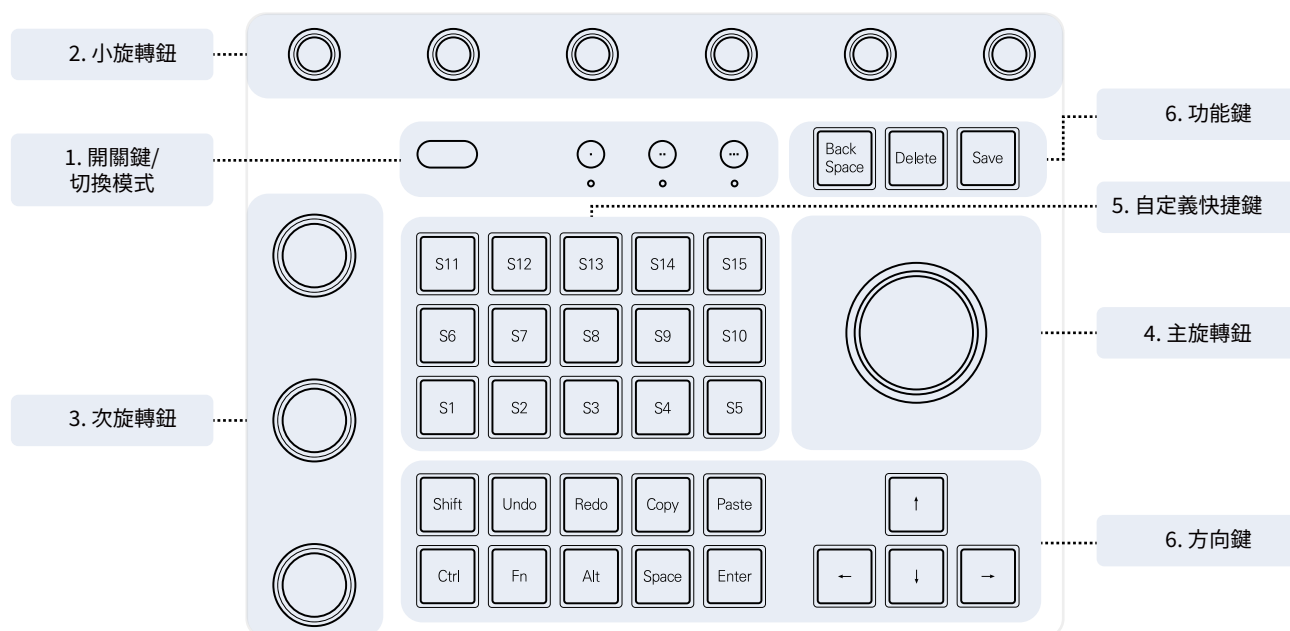

1. 開關鍵/切換模式



按住電源鍵1-2秒可以打開產品電源。
短按1秒可關閉LED。
切換模式鍵共有3個，從左開始依次為1到3。
您可以通過按鍵來切換群組。

2. 小旋轉鈕



小旋轉鈕為平滑旋轉式，6個水平位於設備頂部。
小旋轉鈕旨在用於飽和度和對比度等感性領域，
並且也可以進行精確的操作。

3. 次旋轉鈕



次旋轉鈕是帶有阻尼的類型，在產品的左側垂直有3個。
次旋轉鈕旨在經常用於需要精確測量的區域，而主旋轉鈕也是帶有阻尼的類型。

4. 主旋轉鈕



主旋轉鈕是帶有阻尼的類型，在機器的右中心有1個。

主旋轉鈕旨在通過輸入涵蓋整個操作(屏幕縮放、時間線等)的功能或常用功能來使用。

5. 自定義快捷鍵



快捷鍵是使用者可以自由客製的快捷鍵，每組最多可以輸入15個功能。

您可以設置INVAIZ Studio提供的功能或新建您自己的快捷鍵或巨集鍵。

6. 固定功能鍵




固定功能鍵是不可自定義的按鈕，在所有程序中都設置了常用的功能。

即使使用的程序改變，固定功能鍵也可以通用。
產品底部有包括方向鍵14個，主旋轉鈕上也有3個。

GRID PRO

軟體運行

1. 在電腦上運行INVAIZ Studio (專用軟體)。

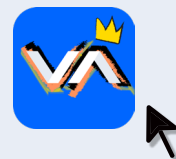


選擇軟體程式

1. 檢查INVAIZ Studio左上角的程式選擇。




2. 按程式更改為當前要使用的程式。

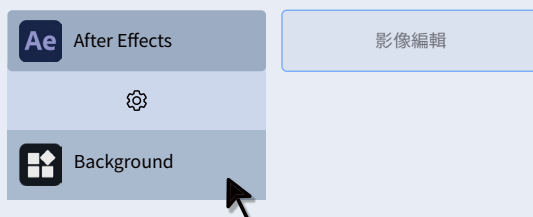


選擇預設

1. 點擊INVAIZ Studio的左上角預設打開列表




2. 從列表中選擇要使用的預設。

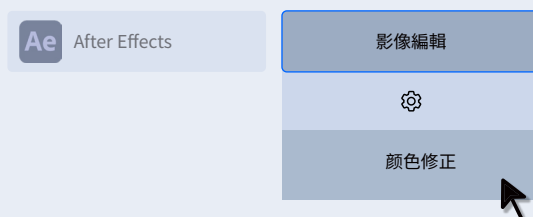

GRID PRO

重新命名預設

1. 在INVAIZ Studio中，點擊左上角的預設以打開列表。

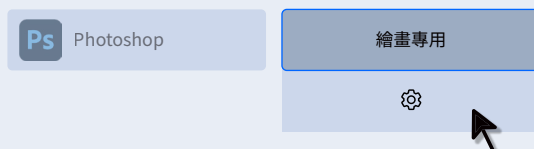


2. 按設置圖標後，點擊預設名稱進行更改。




添加預設


1. 點擊左上角的預設打開列表，然後點擊設置圖示。

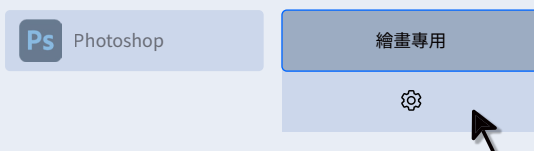

2. 右鍵點擊複製現有預設，或點擊 + 添加新預設。

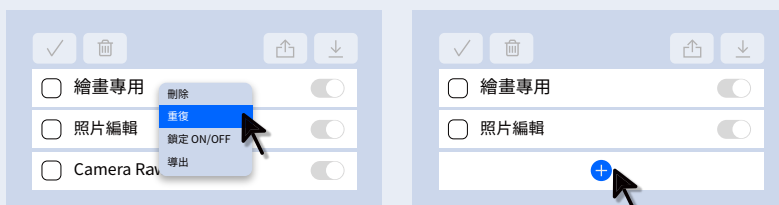


3. 確認預設已添加。

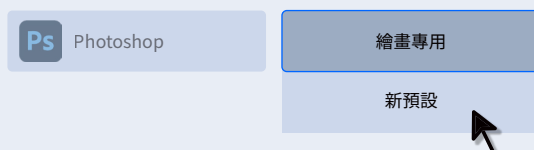

GRID PRO

刪除預設

1. 點擊左上角的預設打開列表，然後點擊設置圖示。

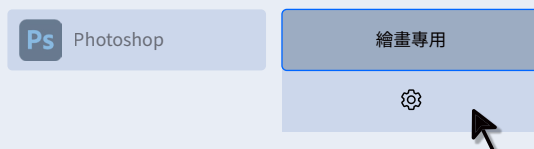


2. 右鍵點擊“刪除”按鈕或點擊複選框並點擊左上角的“刪除”按鈕可一次性刪除全部內容。




導出預設

1. 點擊左上角的預設打開列表，然後點擊設置圖示。

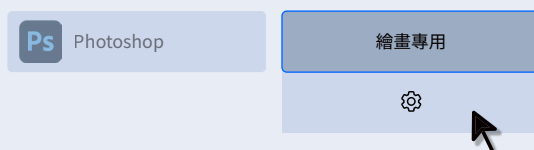


2. 點擊要導出的預設的複選框後，點擊右上角的導出按鈕導出文件。

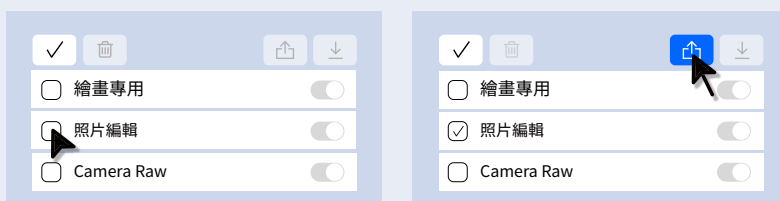

GRID PRO

導入預設


1. 點擊左上角的預設打開列表，然後點擊設置圖示。

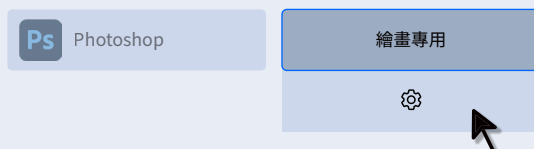

2. 點擊右上角的“導入”按鈕加載預設。



3. 確認預設已新增。

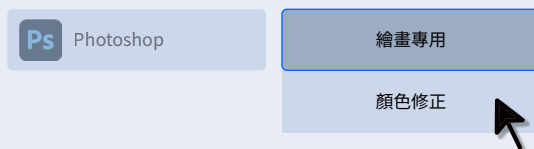


下載預設

1. 前往INVAIZ官方網站 (invaiz.com)。



2. 進入頁面上方選單的支持 -> 預設頁面下載各種對應軟體設定。

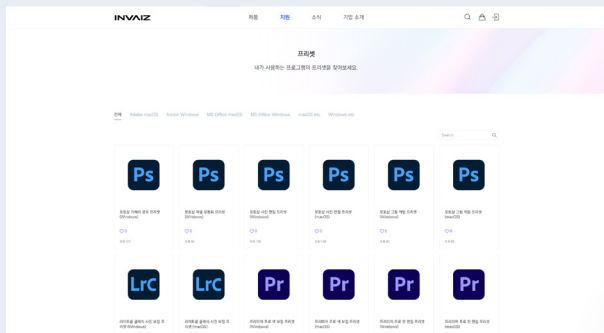

GRID PRO

設置群組名稱

1. 將滑鼠移至左側'Group 1'的右側。


Group 1

2. 點擊'Group 1'右側的，設置群組名稱。

Group 1 Photoshop

設置旋轉鈕和按鍵功能(Drag & Drop)

1. 右側的旋轉鈕和按鍵功能可以通過拖放(Drag&Drop)方便地輸入。

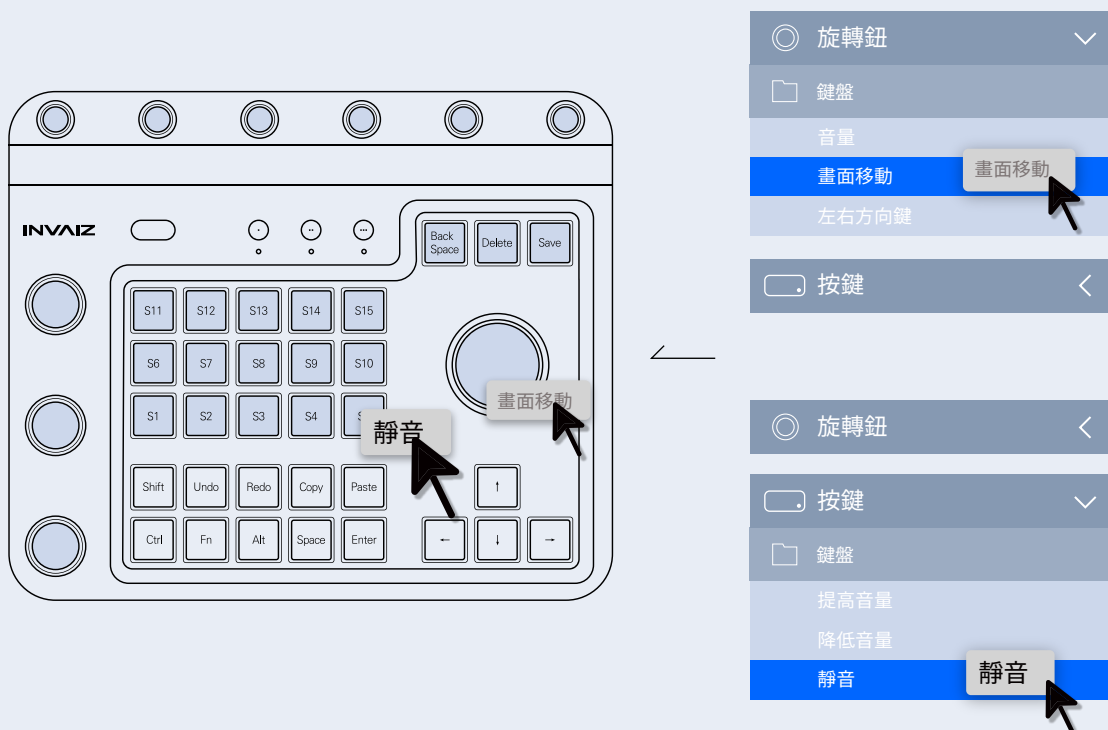

GRID PRO

設置旋轉鈕和按鍵功能(使用者直接輸入)

1. 首先在快捷方式設置窗口的底部創建一個大的自定義文件，並設定要使用的自定義文件名。

自定義列表




2. 創建自定義文件後，點擊出現的“創建類別”按鈕，創建類別以對功能進行分類。

自定義列表




創建類別

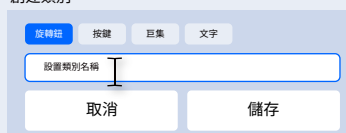


3. 單擊“創建自定義功能”選擇自定義文件，然後選擇類別以創建功能的快捷方式。

自定義列表

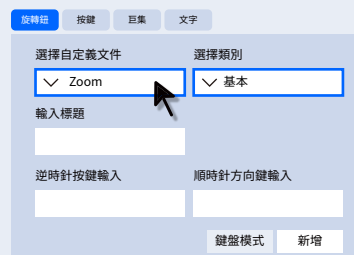

4. 可以通過分別輸入逆時針和順時針方向的快捷方式來創建旋轉鈕快捷方式。

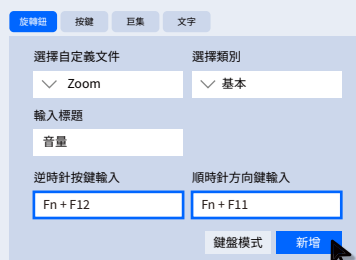

GRID PRO

設置旋轉鈕和按鍵功能(使用者直接輸入)

5. 可以通過輸入所需功能的快捷鍵來創建按鍵。

旋轉鈕 按鍵 巨集 文字

選擇自定義文件: Zoom

選擇類別: 基本

輸入標題: 復原

輸入鍵: Ctrl+Z

鍵盤模式: 新增

6. 巨集功能允許您通過自由設置熱鍵、文本、延遲時間、文件/URL/文件夾來創建巨集按鈕。

旋轉鈕 按鍵 巨集 文字

選擇自定義文件: 無名

選擇類別: 基本

輸入標題: 組後固定

巨集自定義組合窗口

1.	<input type="checkbox"/> 熱鍵	ctrl+G
2.	<input checked="" type="checkbox"/> 延遲	0.1秒延遲
3.	<input type="checkbox"/> 熱鍵	ctrl+2

探索功能

巨集功能輸入

- ☒ 熱鍵
- ☐ 文本
- ☐ 熱鍵
- ☐ 開始

6-1 熱鍵可以是功能的快捷方式,可以通過文字說出您想說的話,可以延遲幾秒鐘運行,也可以通過打開來打開文件、文件夾和網站 URL。您可以自由組合它們來創建巨集按鈕。

旋轉鈕 按鍵 巨集 文字

選擇自定義文件: 無名

選擇類別: 基本

輸入標題: 組後固定

巨集自定義組合窗口

1.	<input type="checkbox"/> 熱鍵	ctrl+G
2.	<input checked="" type="checkbox"/> 延遲	短延遲
3.	<input type="checkbox"/> 熱鍵	ctrl+2

☒ 延遲


功能名: 短延遲

輸入時間: 0.1 秒延遲


GRID PRO

設置旋轉鈕和按鍵功能(使用者直接輸入)

7. 文本是一種設置單詞、句子或命令的功能，以便在按下按鍵時立即輸入文本。

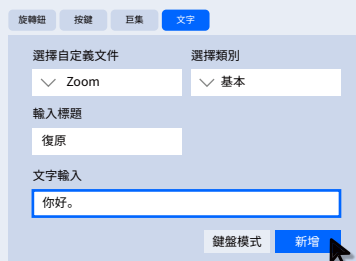

8. 創建的自定義按鍵可以通過拖放方便地輸入。

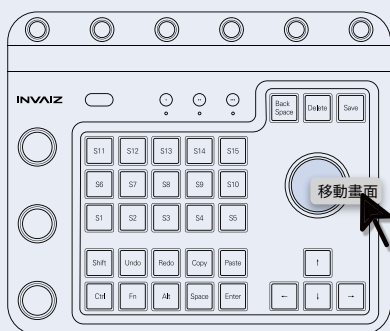


自定義列表



鍵盤模式

1. 按創建自定義功能，底部有鍵盤模式。

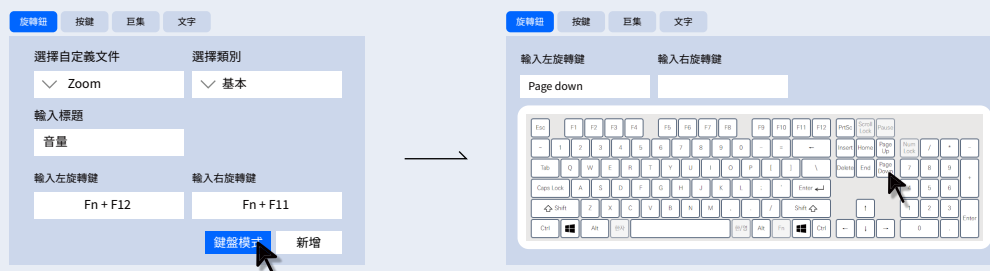


1-1 鍵盤模式是允許您輸入快捷鍵無法輸入的功能。


GRID PRO

疊加設置


1. 點擊 INVAIZ Studio 右上角的設置圖示。

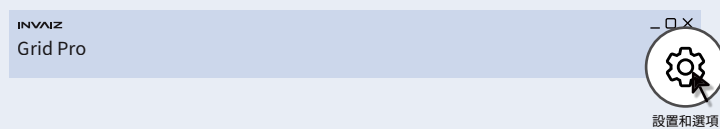

2. 使用雙顯示器時, 可以將疊加層固定到所需位置或移動到滑鼠所在的螢幕。

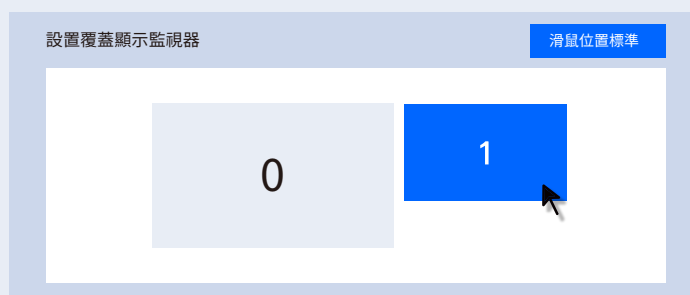

3. 您可以將覆蓋層放置在螢幕的指定位置上。

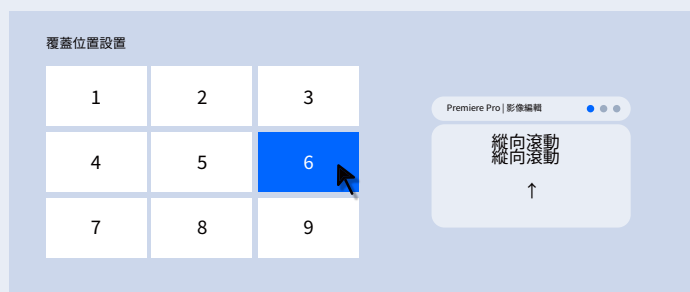


4. 通過調整不透明度可以選擇想要的透明度。



GRID PRO

疊加設置

5. 您可以調整覆蓋的大小，將其設置為您想要的大小。

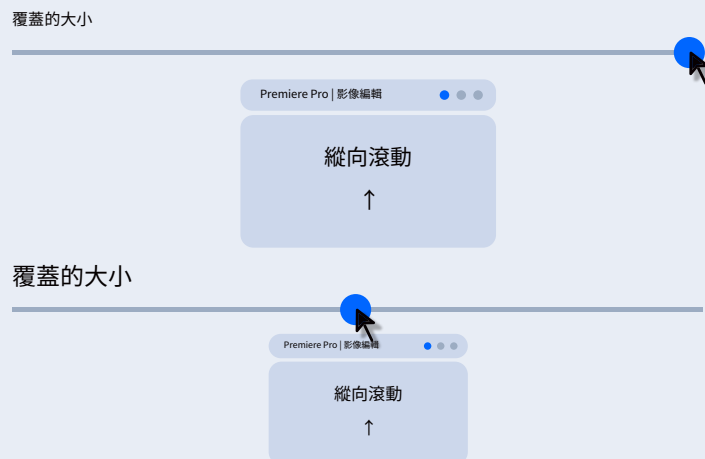


6. 覆蓋顯示可以更改為1-3秒或一直顯示。



語言設定

1. 語言可設置為韓語、英語、日語、中文。



GRID PRO

主題設置

1. 主題有系統同步、深色模式、淺色模式。



狀態管理

1. 您可以將INVAIZ Studio設定為在電腦啟動時運行。

視窗管理 管理 INVAIZ Studio 的視窗。

啟動程式設定 電腦啟動時執行 INVAIZ Studio。



版本資訊

1. 您可以通過發行說明查看版本資訊並查看更新內容。

版本資訊

V2.1.0

檢查發行說明

客服中心

1. 點擊“客服中心”按鈕進入主頁。您可以通過首頁的頻道談話進行查詢。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱： INVAIZ Grid Pro 創作者鍵盤		， 型號（型式）： INVAIZ Grid Pro				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
鍵帽	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

品 名： INVAIZ Grid Pro 創作者鍵盤

型 號： INVAIZ Grid Pro

額定輸入： DC 5V

製造年份： 2023 年 05 月

製造號碼： invaizgridpro

產 地： 韓國

製 造 商： INVAIZ inc.

進 口 商： 韓商偲特沃斯股份有限公司台灣分公司

服務電話： 02-27656990

服務地址： 臺北市大安區安和路 2 段 92 號地下 1 樓



D3F021

RoHS



INVAIZ

GRID PRO 說明書