



INVAIZ

Grid10-CT 사용설명서

목차

제품 사양 및 세부정보

제품 외관	3
제품 규격	4
사양	5
패키지 내용물	5
시스템 요구사항	5
지원 프로그램	5

제품 사용 설명

소프트웨어 실행 준비	6
하드웨어 사용 설명	7

소프트웨어 사용 설명


소프트웨어 실행	8
프로그램 선택	8
프리셋 선택	8
프리셋 이름 변경	9
프리셋 추가하기	9
프리셋 삭제	10
프리셋 내보내기	10
프리셋 가져오기	11
프리셋 다운받기	11
그룹 이름 설정	12
다이얼 기능 설정(Drag & Drop)	12
버튼 기능 설정(Drag & Drop)	12
다이얼, 버튼 기능 설정(사용자 직접 입력)	13,14,15
키보드 모드	15

부가기능 설명

오버레이	16,17
언어 설정	17
테마 설정	18
상태 관리	18
버전 정보	18
지원 센터	18

Grid10-CT


제품 외관

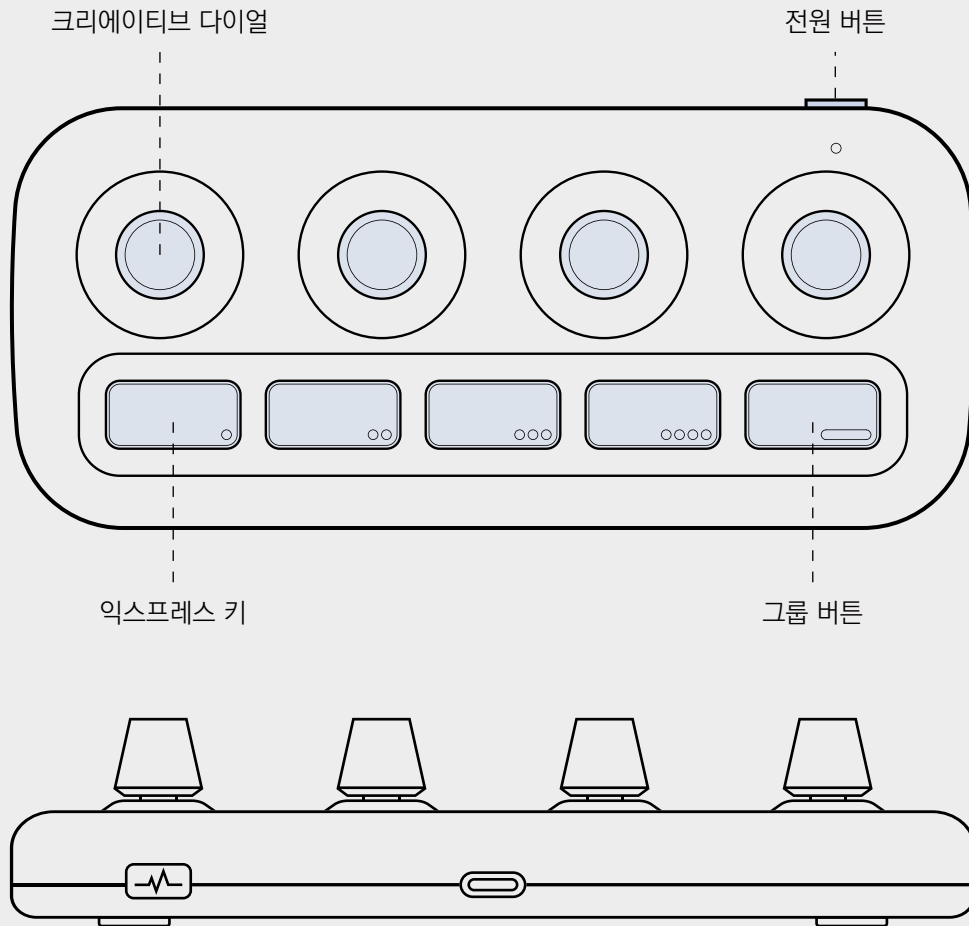

설명서





보증서

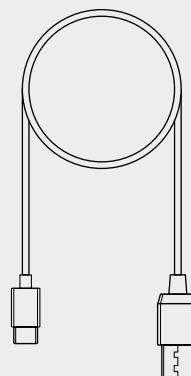

C-Type Cable

Grid10-CT

제품 규격

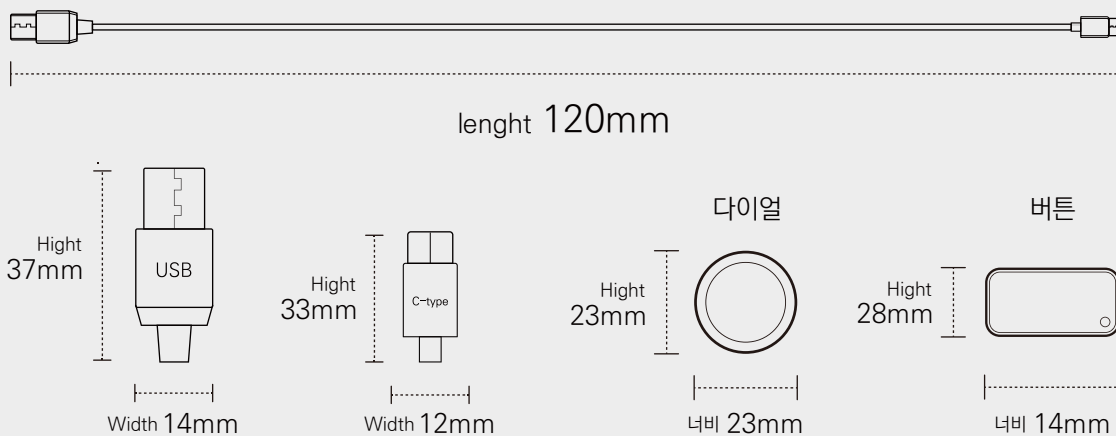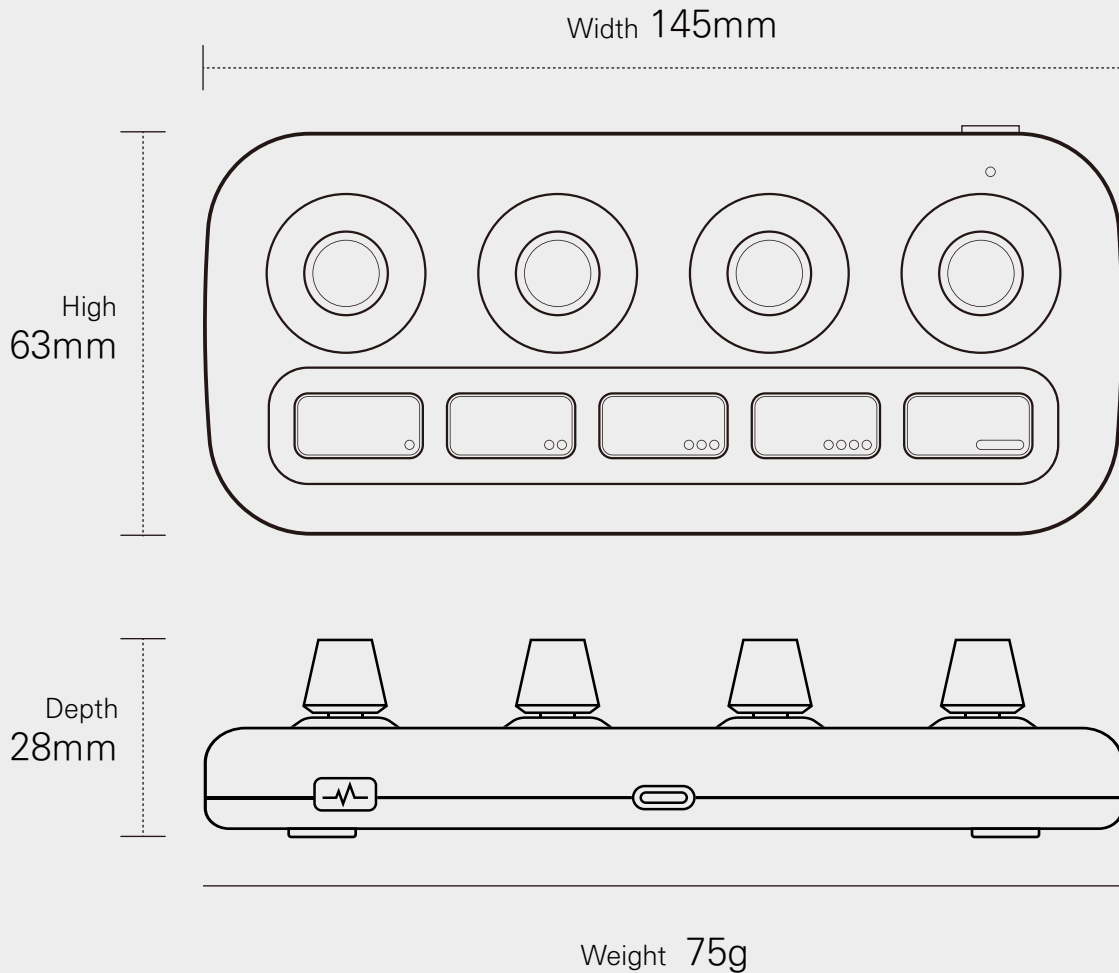

Grid10-CT

사양

C-type 케이블 : Windows® 10 이상, macOS 10.11 이상

연결 : C-type 케이블 (A to C)

다이얼 : 24Perse 16개의 커스터마이징 가능한 다이얼

버튼 : Tact Swich 16개의 커스터마이징 가능한 버튼

유선 작동거리 : 1.2m 유선 지원

소프트웨어 : INVAIZ studio 지원

패키지 내용물

내용물 :

Grid10-CT

USB-C 충전 및 유선연결 케이블 (USB-A to USB-C)

사용 설명서

제품 보증서 (인증서)

보증 정보 : 1년 제한 하드웨어 보증

제품 번호 : R-R-NVZ-Grid10-BT

시스템 요구사항

요구 사항 :

소프트웨어 다운로드를 위한 인터넷 연결

macOS 및 Window의 INVAIZ studio 소프트웨어
사용 가능한 USB 2.0 이상 포트 기술 지원 기기

지원 프로그램

* Adobe Creative Cloud 2019 버전 이상 지원

Photoshop, Illustrator, InDesign,
Lightroom Classic, After Effects, Xd
Premiere Pro


PowerPoint, Word, Excel

Hangul, Clip Studio, Final Cut Pro(macOS)


Grid10-CT

소프트웨어 실행 준비


1. 컴퓨터에 INVAIZ Studio(전용 소프트웨어)를 설치합니다.

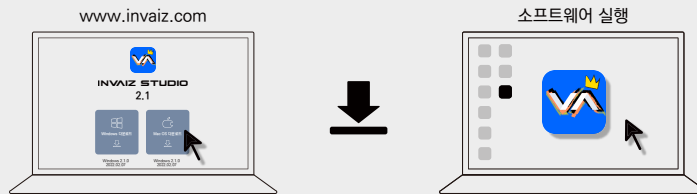


2. C-type 케이블을 USB 포트에 연결 후 제품의 전원을 켭니다.

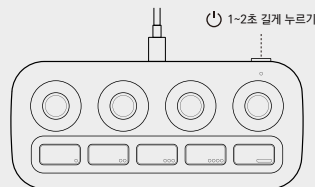

3. INVAIZ Studio에서 기기연결을 확인합니다.

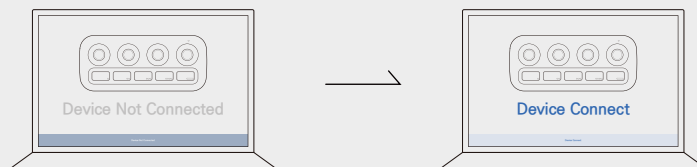


4. INVAIZ Studio에서 원하는 기능을 설정할 수 있습니다.

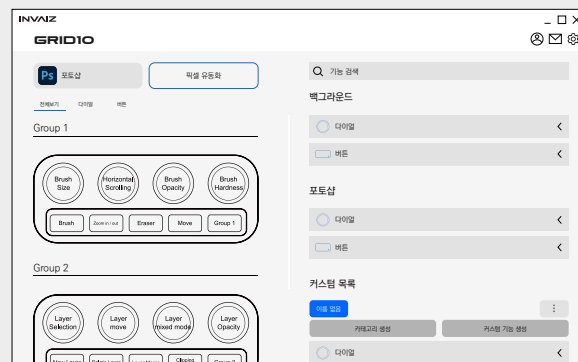

Grid10-CT

하드웨어 사용 설명

제품 버튼 및 기능 설명

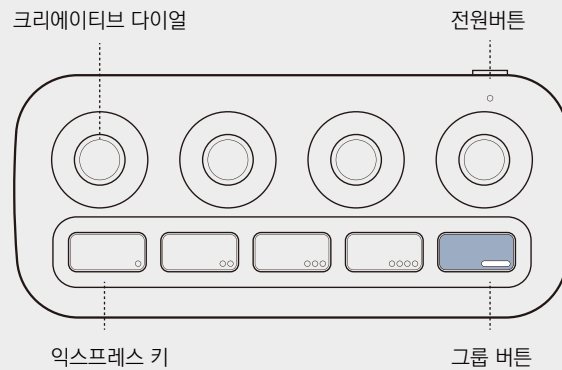

그룹 사용방법



그룹변경버튼을 누른 후 1~4 버튼을 눌러 그룹을 변경할 수 있습니다.
하나의 그룹당 다이얼 기능 4개, 단축키 기능 4개를 사용할 수 있습니다.



그룹 1




그룹 2




그룹 3




그룹 4




다이얼 기능 4개
버튼 기능 4개



...



...




...

크리에이티브 다이얼 사용방법



하나의 그룹당 다이얼 기능 4개를 총 16가지 기능을
적용하여 사용할 수 있습니다.
다이얼은 파라미터 및 수치조절 시에 주로 사용합니다.

익스프레스 키 사용방법




하나의 그룹당 단축키 기능 4개, 총 16가지 기능을
적용할 수 있습니다. 버튼은 단축키로 주로 사용합니다.

Grid10-CT

소프트웨어 실행

1. 컴퓨터에 INVAIZ Studio(전용 소프트웨어)를 실행합니다.

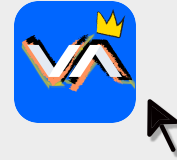


프로그램 선택

1. INVAIZ Studio의 좌측 상단에 프로그램 선택을 확인합니다.



2. 프로그램을 눌러 현재 사용 할 프로그램으로 변경합니다.

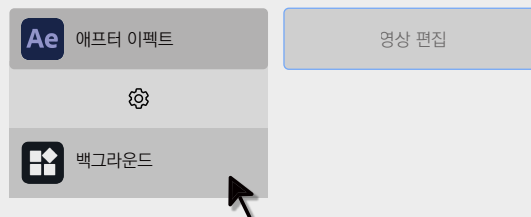


프리셋 선택

1. INVAIZ Studio의 좌측 상단 프리셋을 클릭해 목록을 엽니다.




2. 목록에서 프리셋을 선택하여 사용합니다.

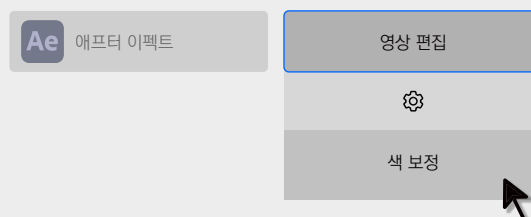

Grid10-CT

프리셋 이름 변경

1. INVAIZ Studio의 좌측 상단 프리셋을 클릭해 목록을 엽니다.

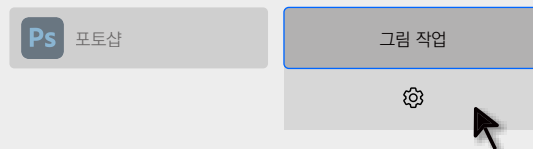


2. 설정 아이콘을 누른 뒤, 프리셋의 이름을 클릭해 변경합니다.




프리셋 추가하기


1. 좌측 상단 프리셋을 클릭해 목록을 열고, 설정 아이콘을 누릅니다.

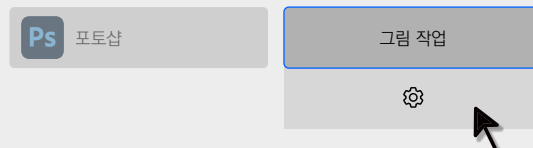

2. 기존 프리셋을 오른쪽 클릭으로 복제하거나, +버튼으로 새 프리셋을 추가합니다.

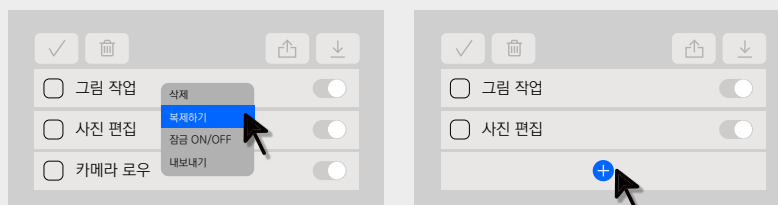


3. 프리셋이 추가되었는지 확인합니다.

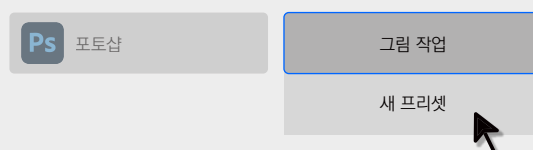


Grid10-CT

프리셋 삭제

1. 좌측 상단 프리셋을 클릭해 목록을 열고, 설정 아이콘을 누릅니다.

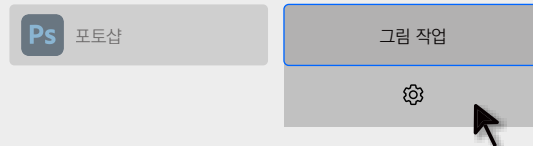


2. 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 삭제 버튼을 클릭하거나, 체크박스를 클릭한 뒤 좌측 상단의 삭제 버튼으로 일괄삭제합니다.

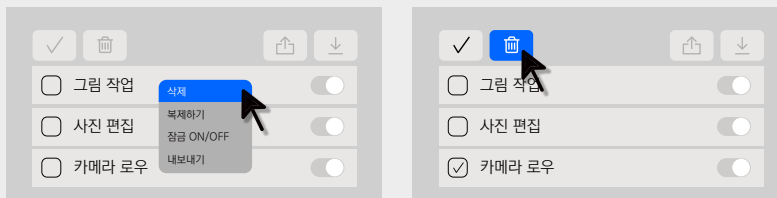


프리셋 내보내기

1. 좌측 상단 프리셋을 클릭해 목록을 열고, 설정 아이콘을 누릅니다.

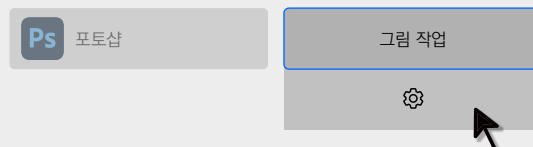


2. 내보낼 프리셋의 체크박스를 클릭한 뒤 우측 상단의 내보내기 버튼을 눌러 파일을 내보냅니다.

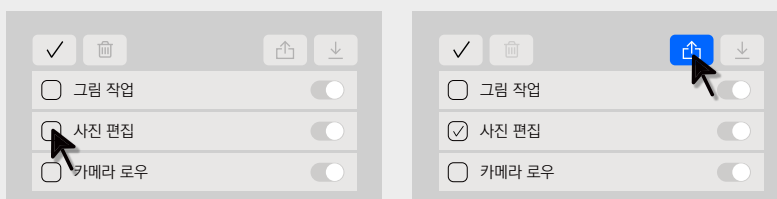


Grid10-CT

프리셋 가져오기

1. 좌측 상단 프리셋을 클릭해 목록을 열고, 설정 아이콘을 누릅니다.

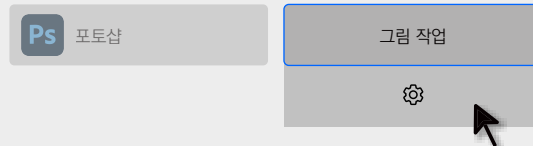

2. 우측 상단의 가져오기 버튼을 클릭해 프리셋을 불러옵니다.

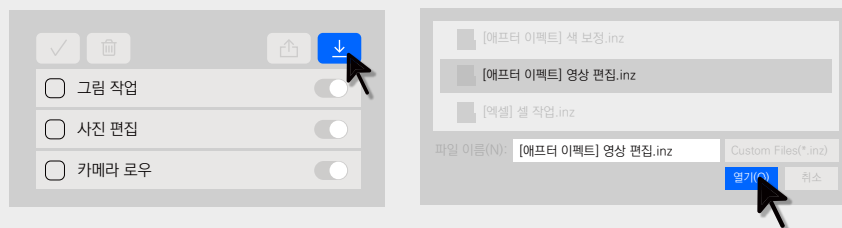


3. 프리셋이 추가되었는지 확인합니다.




프리셋 다운받기

1. 인바이즈 공식 홈페이지(invaiz.com)으로 이동합니다.



2. 상단 탭의 지원 -> 프리셋 페이지로 이동해 다양한 프리셋을 다운받으세요.

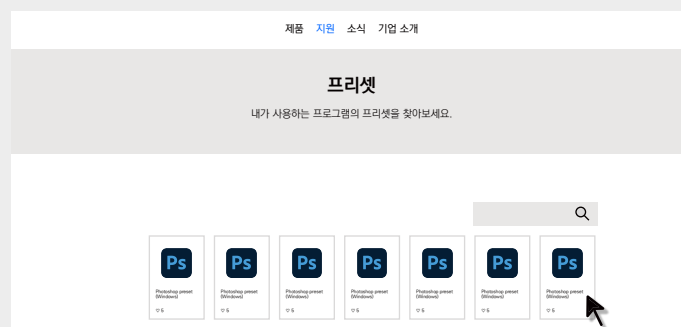

Grid10-CT

그룹 이름 설정

1. 좌측에 있는 Group 1의 우측으로 마우스를 이동시킵니다.





2. Group 1 우측을 누르고 그룹 이름을 설정합니다.




다이얼 기능 설정(Drag & Drop)

1. 우측에 있는 다이얼 기능들은 Drag & Drop으로 편하게 기능입력 할 수 있습니다.

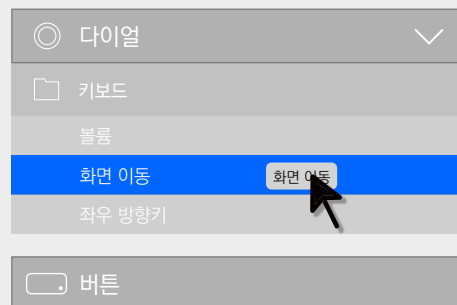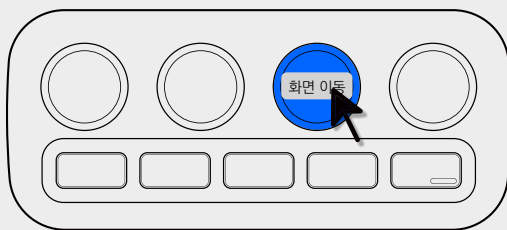

버튼 기능 설정(Drag & Drop)


1. 우측에 있는 버튼 기능들은 Drag & Drop으로 편하게 기능입력 할 수 있습니다.

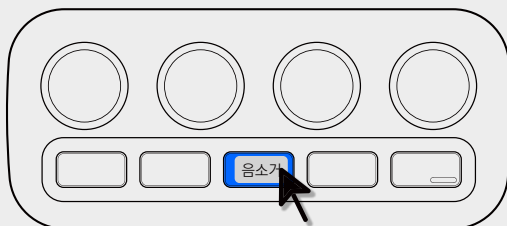


Grid10-CT

다이얼, 버튼 기능 설정 (사용자 직접 입력)


1. 먼저 단축키 설정창 하단의 큰 항목의 커스텀 파일을 생성 후 사용할 커스텀 파일 이름을 설정해줍니다.

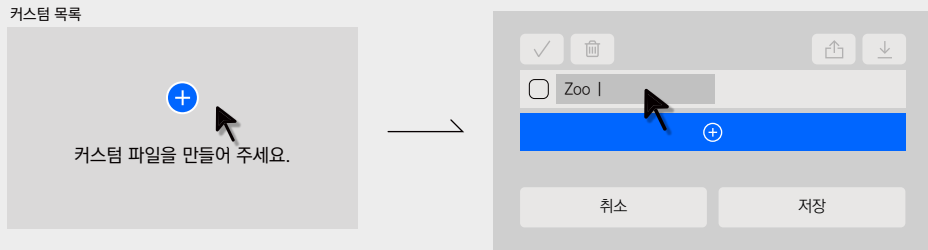


2. 커스텀 파일 생성 후 나타난 카테고리 생성 버튼을 눌러 기능을 구분할 카테고리를 만들어줍니다.

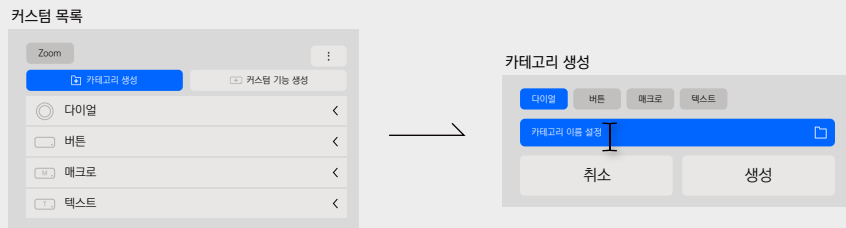

3. 커스텀 기능 생성을 눌러 커스텀 파일 선택, 카테고리를 선택하여 기능의 단축키를 만들 수 있습니다.

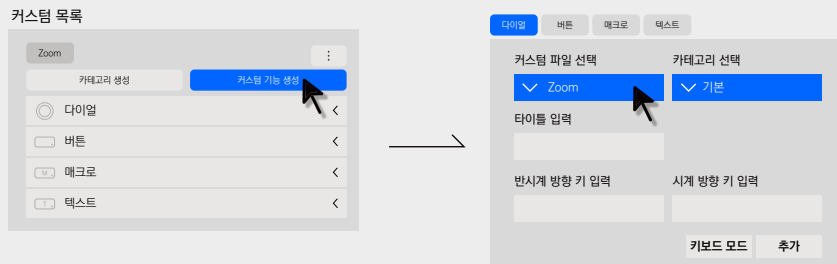


4. 다이얼은 반시계 방향, 시계 방향 각각에 단축키를 입력하여 다이얼 단축키를 만들 수 있습니다.

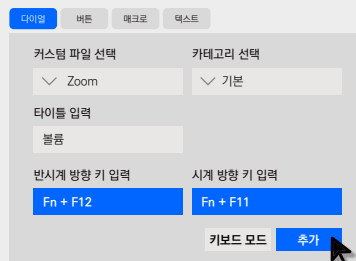


Grid10-CT

다이얼, 버튼 기능 설정 (사용자 직접 입력)


5. 버튼은 원하는 기능의 단축키를 입력하여 버튼을 만들 수 있습니다.

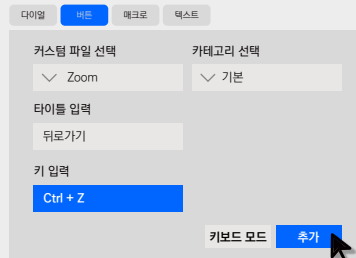

6. 매크로 기능은 단축키, 텍스트, 지연 시간, 파일/URL/폴더를 자유롭게 셋팅하여 매크로 버튼을 만들 수 있습니다.

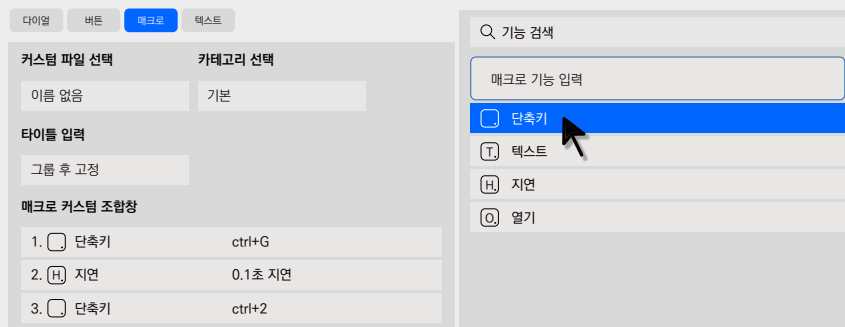


6-1 단축키는 기능의 단축키를, 텍스트는 하고자 하는 말을, 지연은 몇 초 뒤에 실행하는지, 열기는 파일, 폴더 웹사이트의 URL을 열 수 있습니다. 자유롭게 조합하여 매크로 버튼을 만들 수 있습니다.

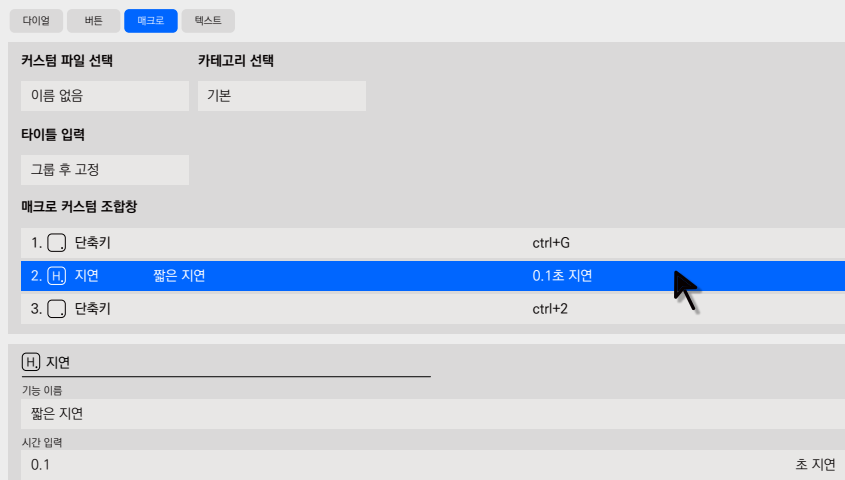


Grid10-CT

다이얼, 버튼 기능 설정 (사용자 직접 입력)

7. 텍스트는 말하고자 하는 말을 설정하여 버튼 한 번 누를 시 바로 텍스트가 입력되게 하는 기능입니다.

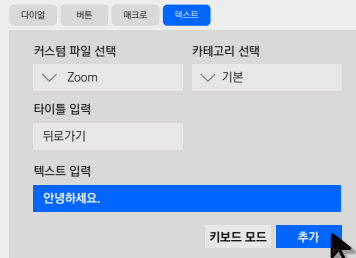

8. 생성한 커스텀 키들은 Drag & Drop으로 편하게 기능입력 할 수 있습니다.

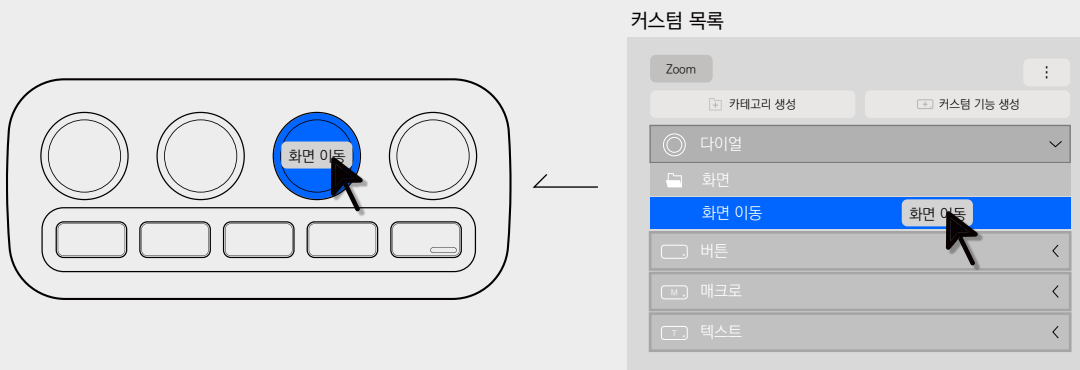

키보드 모드

1. 커스텀 기능 생성을 누르면 하단에 키보드 모드가 있습니다.




1-1 키보드 모드는 단축키 입력이 안되는 키들을 입력할 수 있게 하기 위한 기능입니다.


Grid10-CT

오버레이 설정


1. INVAIZ STUDIO 우측 상단 설정 아이콘을 누릅니다.

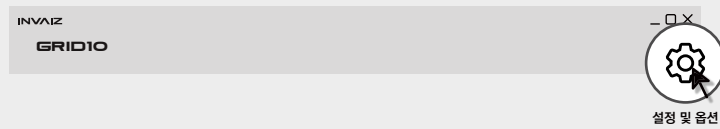


2. 듀얼 모니터를 사용할 경우 원하는 위치에 고정 또는 마우스가 위치한 화면에 오버레이가 이동할 수 있습니다.

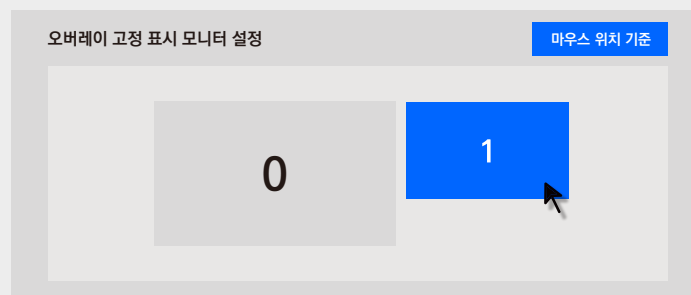

3. 화면의 원하는 위치에 오버레이를 배치할 수 있습니다

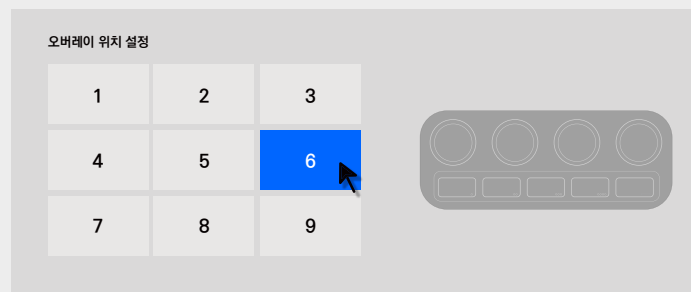

4. 불투명도 수치를 조절하여 원하는 투명도를 선택할 수 있습니다.

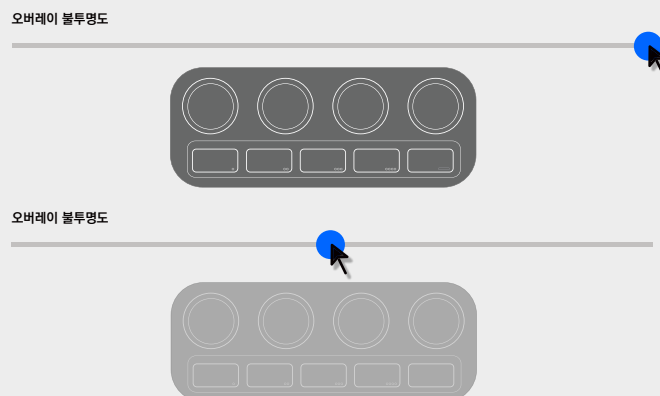


Grid10-CT


오버레이 설정

5. 오버레이 크기를 조절하여 원하는 크기로 설정할 수 있습니다.

오버레이 크기

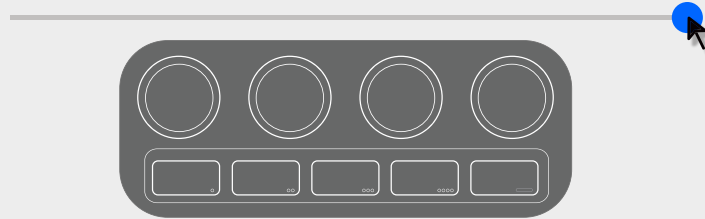


오버레이 크기

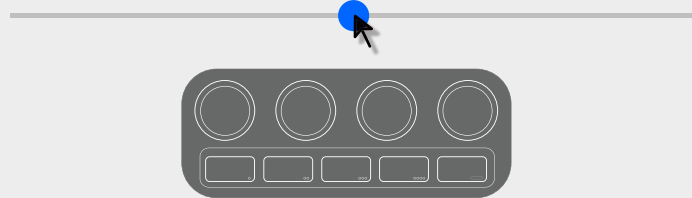


6. 오버레이 표시를 1초~3초 또는 항상표시로 변경 할 수 있습니다.

오버레이 표시 시간

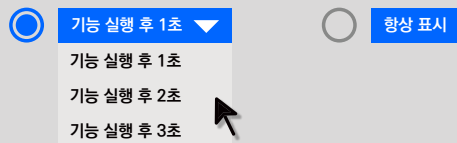

언어 설정

1. 언어는 한국어와 영어를 설정할 수 있습니다.



Grid10-CT

테마 설정

1. 테마는 시스템 동기화, 다크 모드, 라이트 모드가 있습니다.



상태 관리

1. 컴퓨터 시작 시 INVAIZ Studio 실행을 설정할 수 있습니다.

창 관리 INVAIZ Studio의 창을 관리합니다.

시작 프로그램 설정 PC 부팅 시 INVAIZ Studio를 실행합니다.



버전 정보

1. 버전 정보를 확인할 수 있으며, 릴리즈 노트를 통해 업데이트 내용을 확인할 수 있습니다.

버전 정보

V2.1.0

릴리즈 노트 확인

지원 센터

1. 지원 센터 버튼을 누르면 홈페이지로 이동하게 됩니다. 홈페이지의 채널톡을 통해 문의할 수 있습니다.



INVAIZ

Grid10-CT 사용설명서