



INVAIZ

Grid10-CT 取扱説明書

目次

製品仕様及び詳細情報

製品外観	3
製品規格	4
仕様	5
パッケージ内容物	5
システム要求事項	5

製品使用説明

ソフトウェア実行準備	6
ハードウェア使用説明	7

ソフトウェア使用説明



ソフトウェア実行	8
プログラム選択	8
プリセット選択	8
プリセット名変更	9
プリセット追加	9
プリセット削除	10
プリセット送信	10
プリセット呼び出し	11
プリセット・ダウンロード	11
グループ名設定	12
ダイヤル機能設定(Drag&Drop)	12
ボタン機能設定(Drag&Drop)	12
ダイヤル、ボタン機能設定(ユーザー直接入力)	13,14,15
キーボードモード	15

付加機能説明

オーバーレイ	16,17
言語設定	17
テーマ設定	18
状態管理	18
バージョン情報	18
問い合わせ	18



Grid10-CT

製品外観

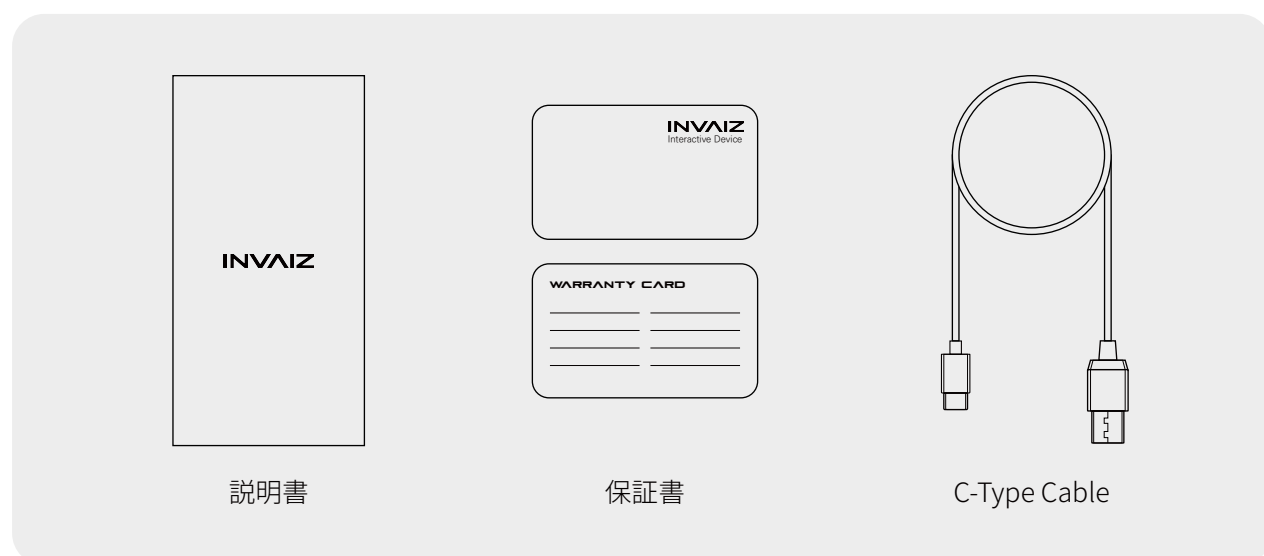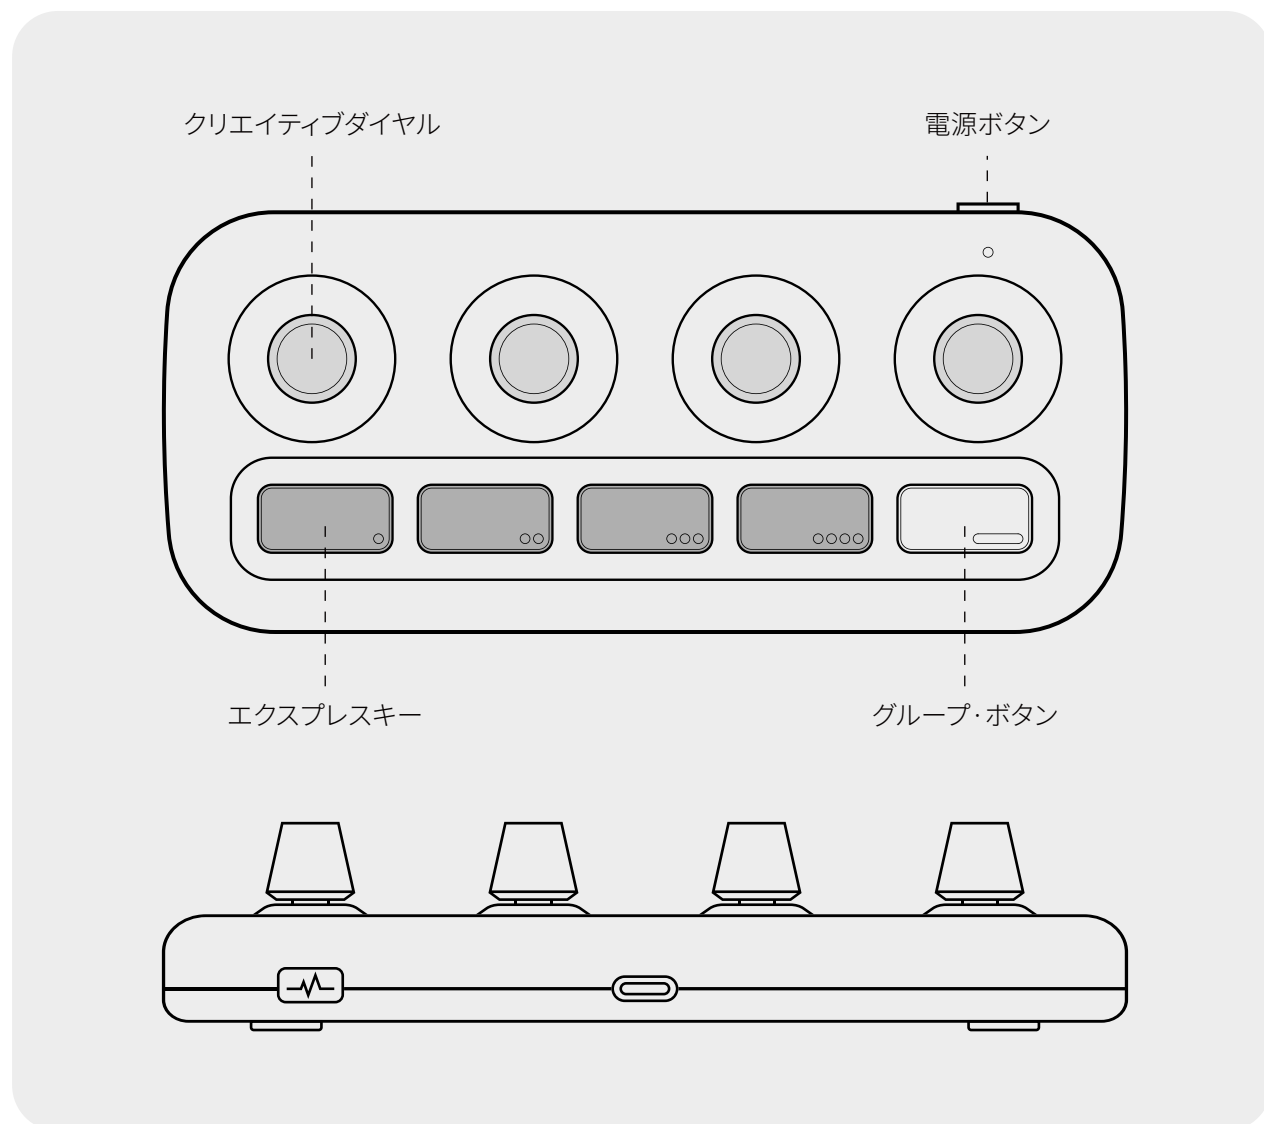

Grid10-CT

製品規格

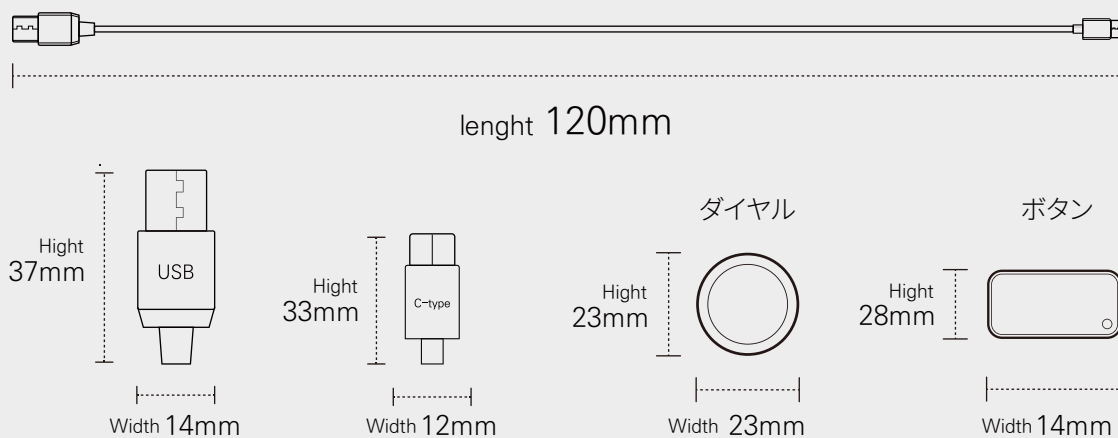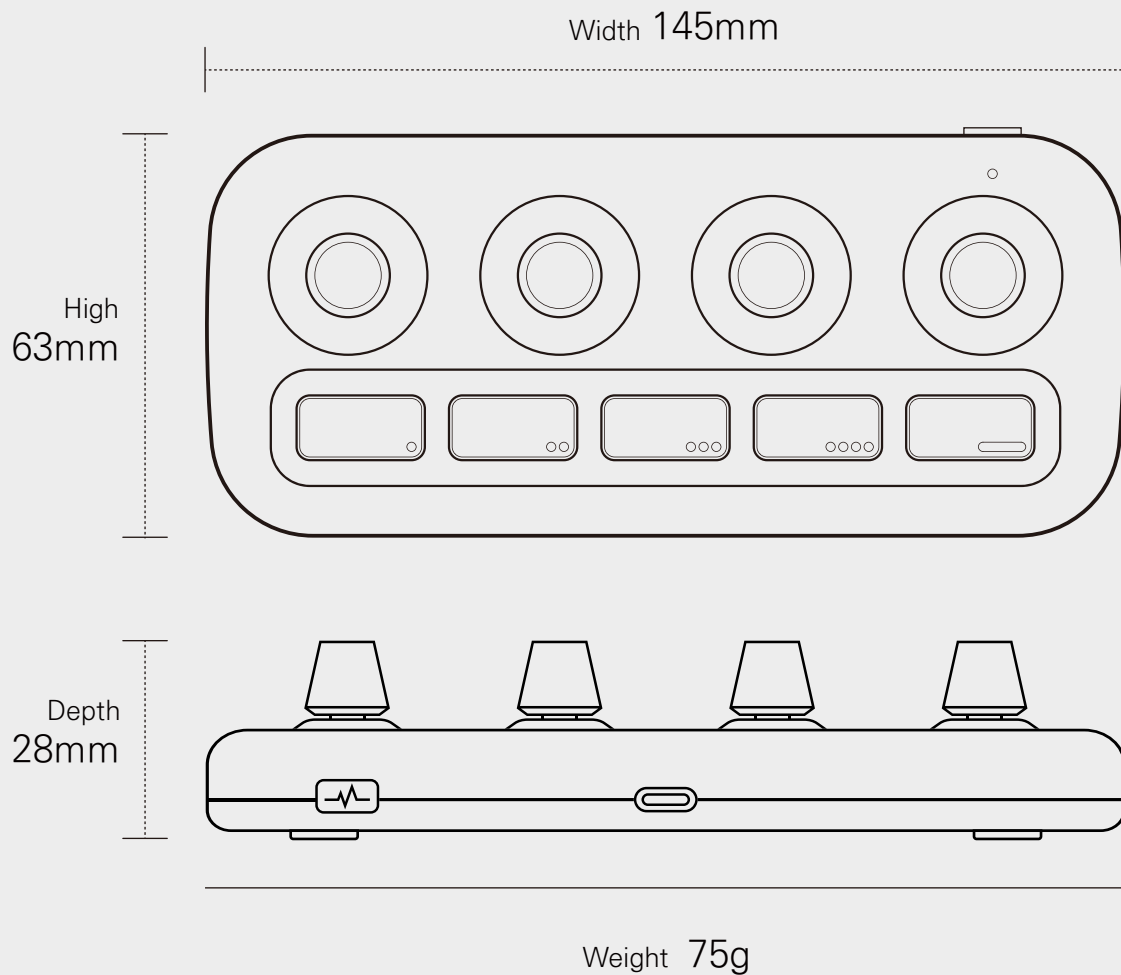

Grid10-CT

仕様

C-typeケーブル： Windows®10以上、macOS10.11以上

接続： C-typeケーブル(AtoC)

ダイヤル： 24Pluse 16個のカスタマイズ可能なダイヤル

ボタン： Tact Swich 16個のカスタマイズ可能なボタン

有線作動距離： 1.2m有線対応

ソフトウェア： INVAIZ Studio対応

パッケージ内容物

中身：

Grid10-CT

USB-C充電・有線連結ケーブル(USB-AtoUSB-C)

取扱説明書

製品保証書(認証書)

保証情報： 1年制限ハードウェア保証

製品番号： R-R-NVZ-Grid10-BT

システム要求事項

要求事項：

ソフトウェアダウンロードのための
インターネット接続

macOS及びWindowsのINVAIZ Studioソフトウェア
使用可能なUSB2.0以上ポート技術対応機器

支援プログラム

Photoshop, Illustrator, InDesign,
Lightroom Classic, After Effects, Xd
Premiere Pro


PowerPoint, Word, Excel

Hangul, Clip Studio


Grid10-CT

ソフトウェア実行準備

1.コンピュータにINVAIZ Studio(専用ソフトウェア)を設置します。

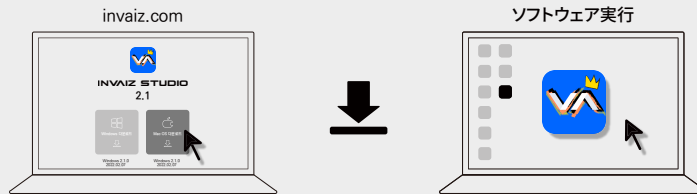

2.C-typeケーブルをUSBポートに接続した後、製品の電源を入れます。

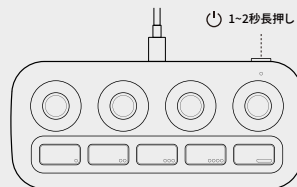

3.INVAIZ Studioで機器接続を確認します。




4.INVAIZ Studioで希望する機能を設定できます。




Grid10-CT

ハードウェア使用説明

製品ボタン及び機能説明

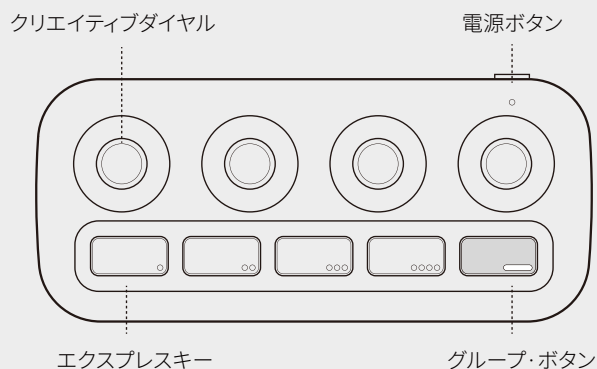

グループの使用方法



グループ変更ボタンを押した後、1~4ボタンを押してグループを変更できます。
1つのグループあたりダイヤル機能4つ、ショートカット機能4つを使用できます。



グループ 1




グループ 2




グループ 3




グループ 4




ダイヤル機能4個
ボタン機能4つ



...



...




...

クリエイティブダイヤルの使用方法



1グループあたりダイヤル機能4つを計16の機能を適用して使用できます。
ダイヤルはパラメータ及び数値調節時に主に使用します。

エクスプレスキーの使用方法




1グループあたりのショートカットキー機能4つ、計16の機能を適用することが、ボタンは短縮キーで主に使用します。

Grid10-CT

ソフトウェア実行

1.コンピュータにINVAIZ Studio (専用ソフトウェア) を実行します。

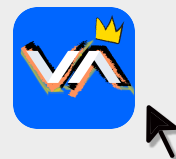


プログラム選択

1.INVAIZ Studioの左上にプログラム選択を確認します




2.プログラムをクリックして、現在使用するプログラムに変更します。

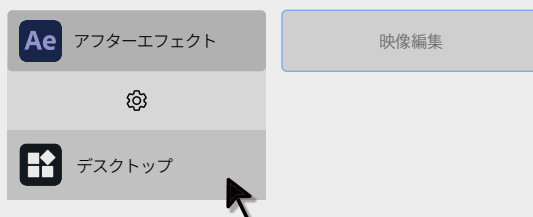


プリセット選択

1.INVAIZSTUDIOの左上プリセットをクリックしてリストを開きます。




2.リストからプリセットを選択して使用します。

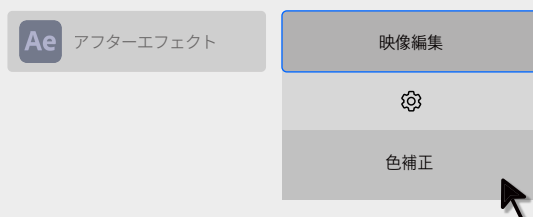


Grid10-CT

プリセット名変更

1. INVAIZ Studioの左上プリセットをクリックしてリストを開きます。

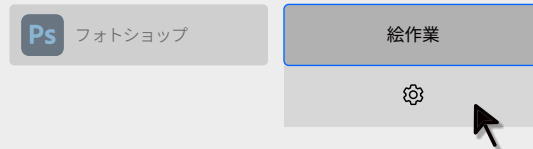


2. 設定アイコンをクリックし、プリセットの名前をクリックして変更します。

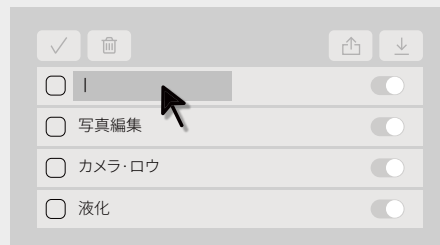


プリセット追加


1. 左上のプリセットをクリックしてリストを開き、設定アイコンをクリックします。

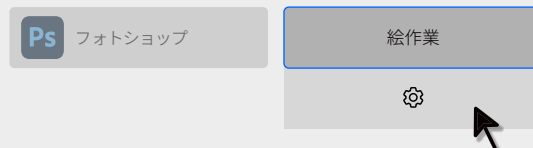

2. 既存のプリセットを右クリックで複製するか、+ボタンで新しいプリセットを追加します。

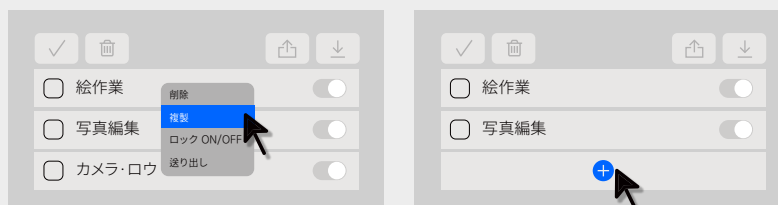


3. プリセットが追加されたか確認します。

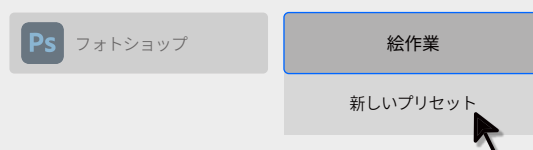


Grid10-CT

プリセット削除

1.左上のプリセットをクリックしてリストを開き、設定アイコンをクリックします。

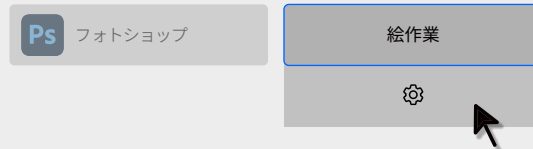


2.マウスの右ボタンを押して削除ボタンをクリックするか、チェックボックスをクリックし、左上の削除ボタンで一括削除します。

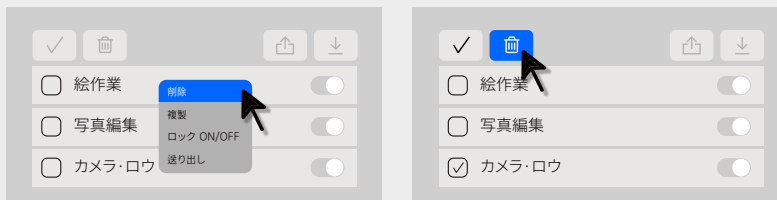


プリセット送り

1.左上のプリセットをクリックしてリストを開き、設定アイコンをクリックします。

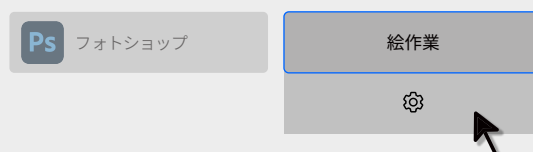


2.送信するプリセットのチェックボックスをクリックし、右上の「エクスポート」ボタンを押してファイルを送信します。

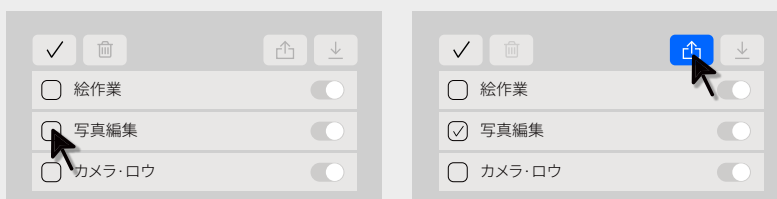

Grid10-CT

プリセット持ってくる

1.左上のプリセットをクリックしてリストを開き、設定アイコンをクリックします。

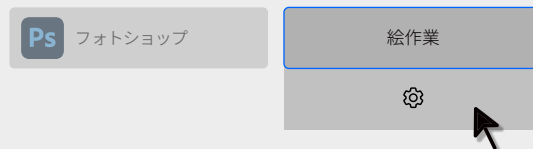

2.右上のボタンをクリックしてプリセットを呼び出します。




3.プリセットが追加されたか確認します。



プリセット・ダウンロード

1.INVAIZ公式ホームページ(invaiz.com)へ移動します。



2.上段タブの経験->プリセットページに移動して様々なプリセットをダウンロードしてください



Grid10-CT

グループ名設定

1.左側にあるGroup1の右側にマウスを移動させます。

Group 1




2.Group1右クリックし、グループ名を設定します。

Group 1 Photoshop |




ダイヤル機能設定(Drag&Drop)

1.右側にあるダイヤル機能はDrag&Dropで楽に機能入力できます。

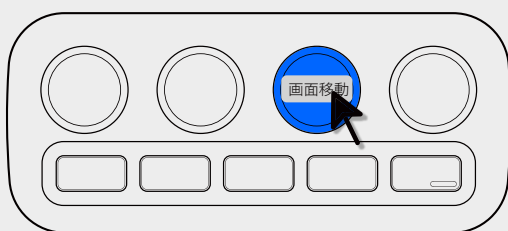

ボタン機能設定(Drag&Drop)


1.右側にあるボタン機能はDrag&Dropで楽に機能入力できます。

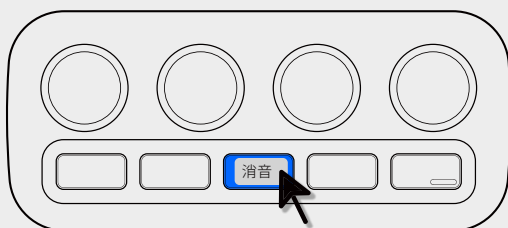


Grid10-CT

ダイヤル、ボタン機能設定(ユーザー直接入力)


1. まず、カスタムファイルを作成後に使用するカスタムファイル名を設定します。

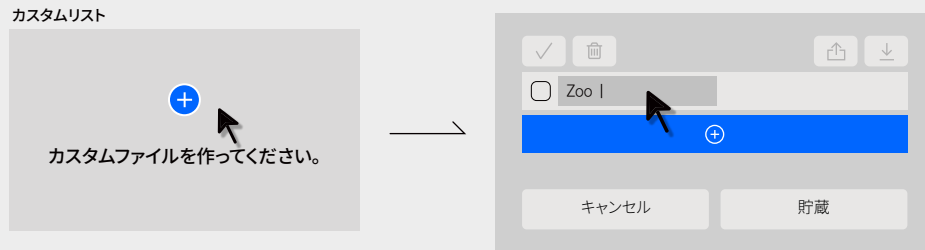

2. カテゴリー作成ボタンを押して機能を区分するカテゴリーを作ります。

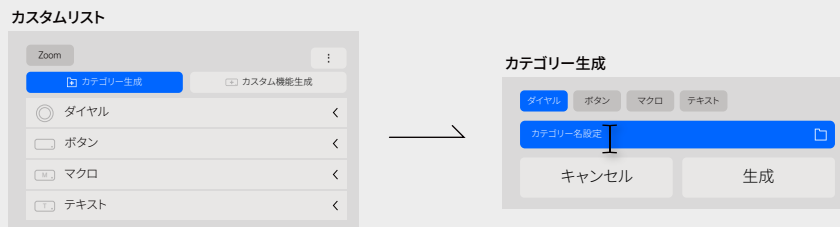

3. カスタム機能作成をクリックし、カスタムファイル選択、カテゴリーを選択します。

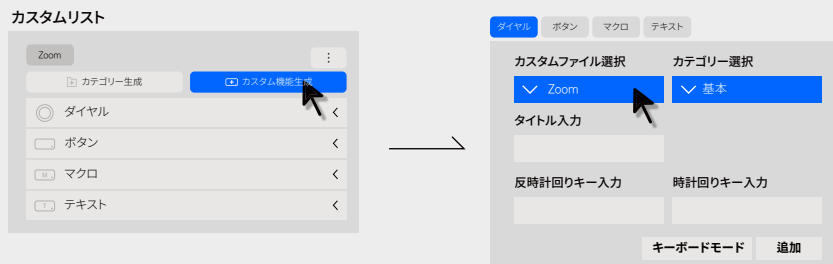


4. ダイヤルは左右方向にショートカットキーを入力し、ダイヤルショートカットキーを作成できます。




Grid10-CT

ダイアル、ボタン機能設定(ユーザー直接入力)


5. ボタンは、必要な機能のショートカットキーを入力してボタンを作ることができます。

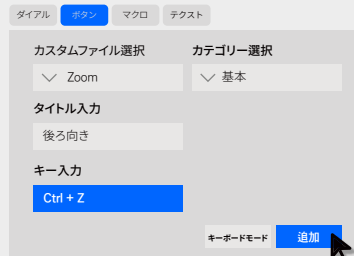

6. マクロ機能は、ショートカットキー、テキスト、遅延時間、開く設定でマクロボタンを作成できます。

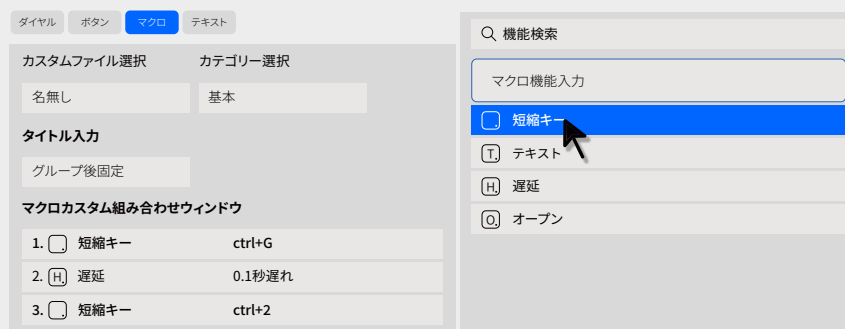


6-1ショートカットキーは機能のショートカットキーを、テキストは言いたいことを、遅延は何秒後に実行するのか、開くのはファイル、フォルダ、ウェブサイトのURLを開くことができます。自由に組み合わせてマクロボタンを作ることができます。

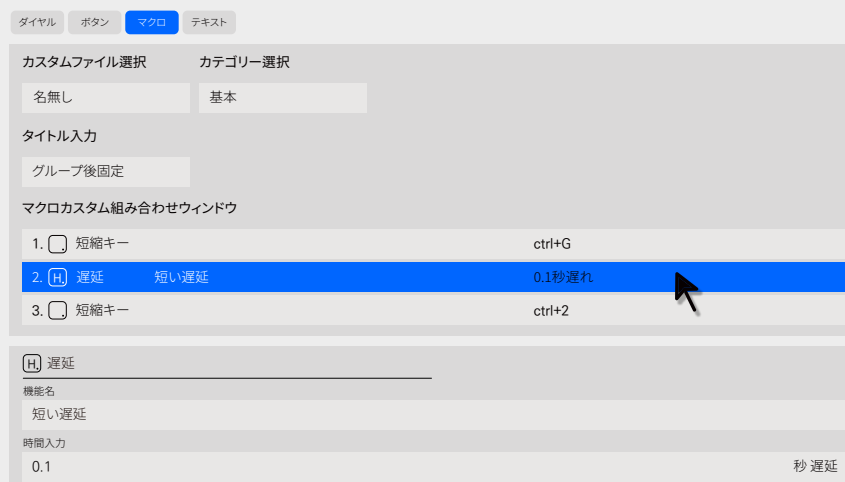


Grid10-CT

ダイヤル、ボタン機能設定(ユーザー直接入力)

7. テキストは、言いたい言葉を設定してボタンを押すと、テキストが入力されるようにする機能です。

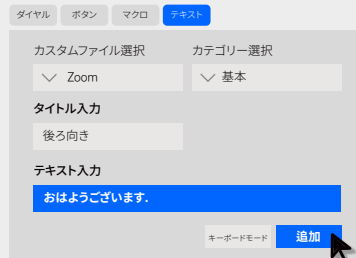


8. 生成したカスタムキーは、Drag&Dropで楽に機能入力することができます。

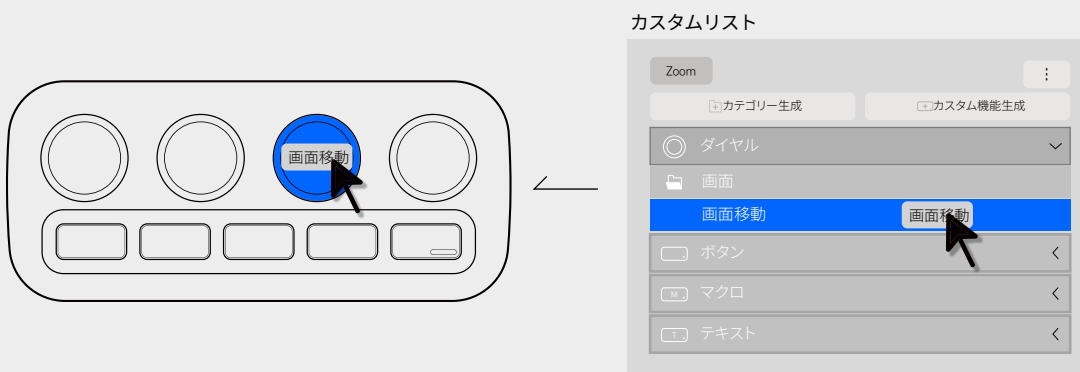

キーボードモード

1. カスタム機能生成を押すと、下にキーボードモードがあります。

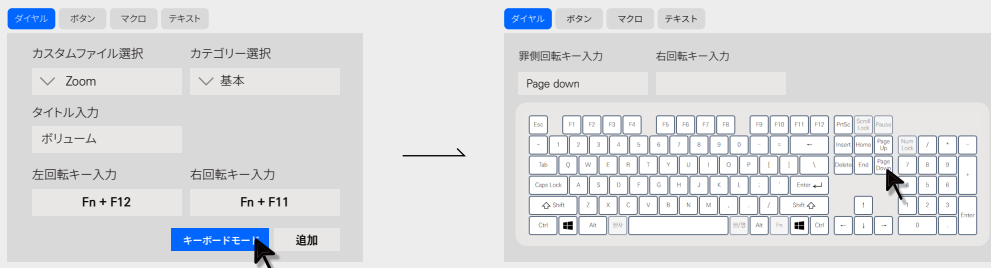


1-1 キーボードモードは、ショートカットキー入力ができないキーを入力できるようにするための機能です。


Grid10-CT

オーバーレイ設定


1.INVAIZ Studio右上設定アイコンをクリックします。

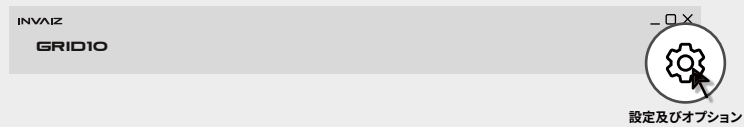


2.デュアルモニターを使用する場合、好きな位置に固定またはマウスが位置する画面にオーバーレイが移動できます。

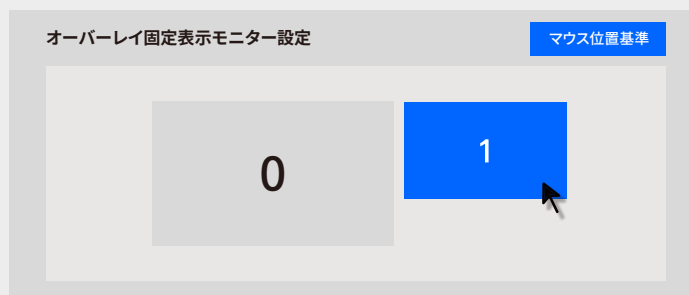

3.画面の好きな位置にオーバーレイを配置できます

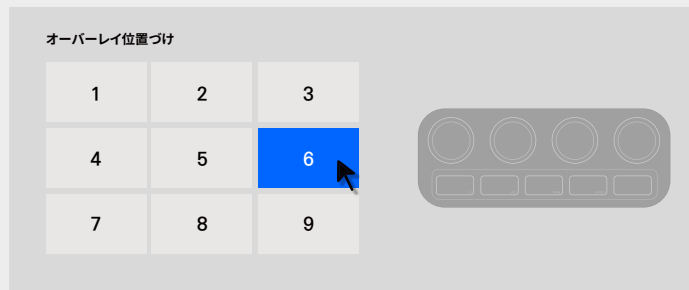

4.不透明度の数値を調節してお好みの透明度を選べます。

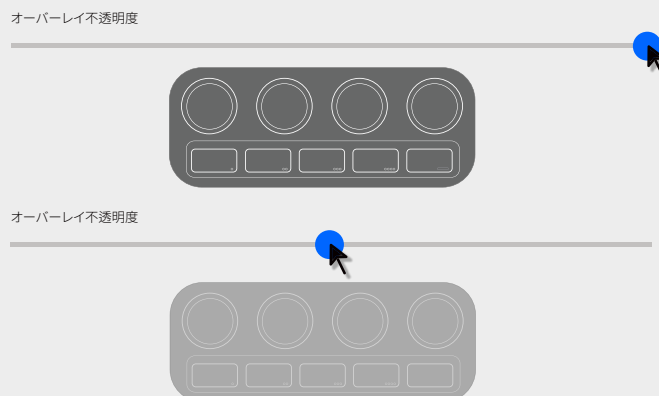


Grid10-CT


オーバーレイ設定

5.オーバーレイサイズを調節して、ご希望のサイズに設定できます

オーバーレイサイズ

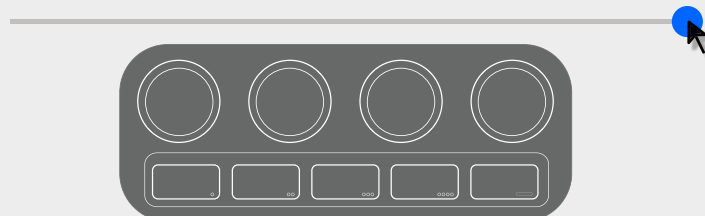


オーバーレイサイズ

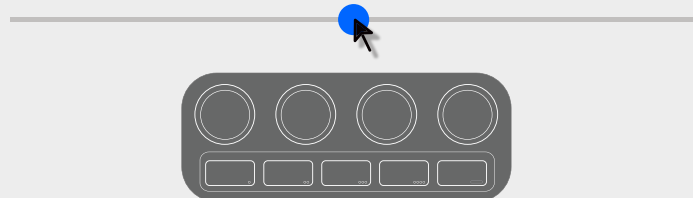


6.オーバーレイ表示を1秒~3秒または常に表示に変更することができます。

オーバーレイ表示時間

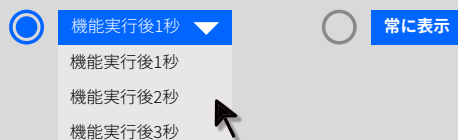

言語設定

1.言語は韓国語と英語、日本語の設定ができます



Grid10-CT

テーマ設定

1.テーマはシステム同期化、ダークモード、ライトモードです。



状態管理

1.コンピュータ開始時にINVAIZ Studio実行を設定することができます。


状態管理 INVAIZ Studioのウィンドウを管理します。

スタートプログラム設定 PC起動時にINVAIZ Studioを実行します。



バージョン情報

1.バージョン情報を確認することができ、リリースノートを通じてアップデート内容を学印することができます。

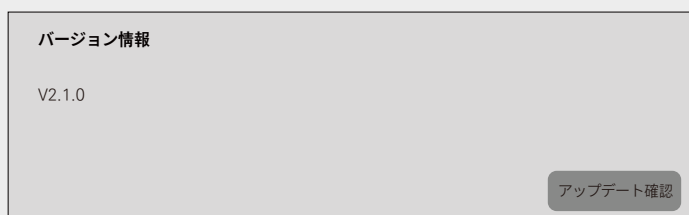

問い合わせ

「お問い合わせ」をクリックすると、ホームページに移動します。
ホームページのチャンネルトークでお問い合わせいただけます。



INVAIZ